

玄関収納の扉の調整が動画でご覧いただけます。



【フラップ扉の調整方法(イラストは下開きタイプ)】

扉を吊り込んだ後、下記の方法で扉高さや、スキ間を調整してください。

step.1

扉の前後を調整する

前・後調整ネジをゆるめ扉を調整後、締め直してください。

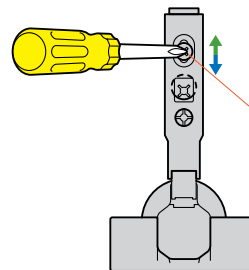
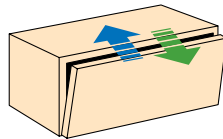


前・後調整ネジ
ガタツキ調整ネジ

step.2

扉の上下を調整する

前・後調整ネジを締めたまま上・下調整ネジを回して扉を調整してください。

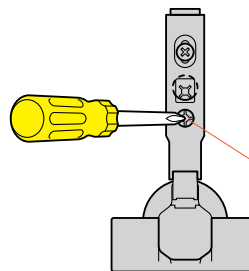
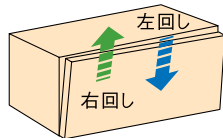


上・下調整ネジ

step.3

扉の左右を調整する

左・右調整ネジ回して扉を調整してください。

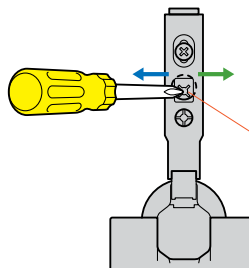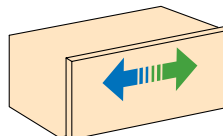


左・右調整ネジ

step.4

ステーの強弱調整を行う

円盤部に同梱の六角レンチを差し込み+/-表記に従って回し、ブレーキの強弱調整をすることができます。

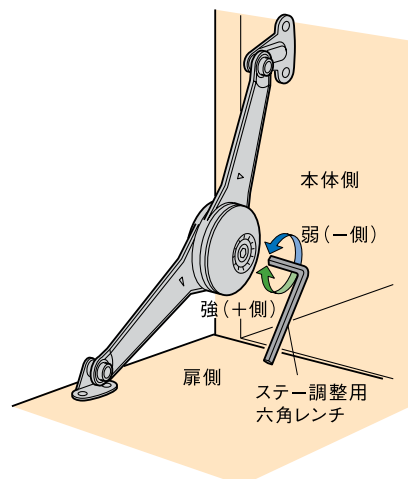

❶ 扉の調整後は、必ず耐震ロックも調整してください。耐震ロックが正常に動作しない場合があります。
(耐震ロックは下開きタイプのみ取り付け可能です。上開きタイプには取り付けません。)