


# 丁番の調整方法（スリム枠丁番）

## 調整手順

**手順**

固定ビス ゆるめる  
↓  
調整ビス で調整  
↓  
開閉して隙間等確認  
↓  
固定ビス しめる

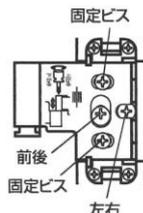


**注意**  
固定ビスは確実に締めつけてください。締めつけがゆるいと使用中に固定ビスがゆるみ丁番が破損したり扉が脱落する恐れがあります。



**注意**  
丁番の調整には必ず手動ドライバーをご使用ください。

## 上下調整

この向きに回すと扉が上に上がります。  
この向きに回すと扉が下に下がります。

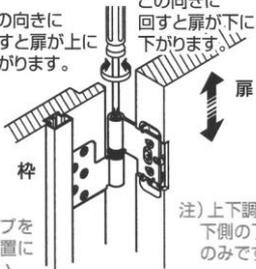

△ 調整後、キャップを軸がかくれる位置に移動してください。


注) 上下調整は下側の丁番のみです。

## 左右調整

この向きに回すと扉が丁番側に動きます。

プラスドライバー

この向きに回すと扉がラッチ側に動きます。

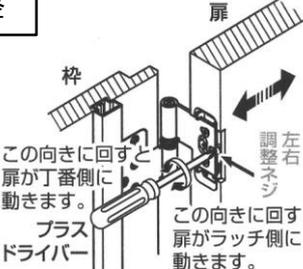

## 前後調整

この向きに回すと扉が手前に出ます。

この向きに回すと扉が戸当り側に引っ込みます。

