


# Y戸車 交換要領書

この要領書には、施工上重要な項目が記載されています。施工の際にはよく読み、手順通りに正しく施工してください。

メンテナンス用戸車 同梱部品			
部品名称	数量	備考	部品図
① 戸車本体	1		① 
② スパースー	1		② 
③ 戸車ビス	1	φ4.3×75	③ 
④ スパースービス	1	φ3.5×30	④ 

## 1 扉の取り外し・・・扉同士を連結するボルトを抜き扉を取り外します。


枠上部の幕板を、幕板内側の固定ビスを緩め取り外します。前扉・後扉と中扉を連結しているハンガー固定ボルトをそれぞれ外し、扉を上を持ち上げ扉を外します。

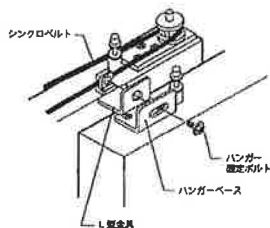

※取り外したハンガー固定ボルトは再度使用するので、紛失しないよう保管ください。


## 2 戸車の取り外し・・・扉に付いている戸車を取り外します。

ビス穴にプラスドライバーを差し込み固定ビスを外し、戸車を抜き取ります。

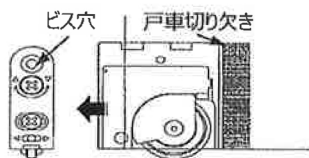

## 3 スパースーの取り付け


スパースーを戸車切り欠きに差し入れ、表側より、スパースービス(φ3.5×30)で固定します。

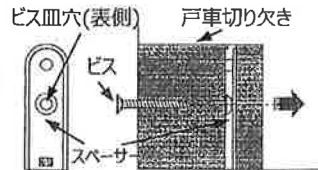

※ビス皿穴がある方が表。

## 4 戸車の取り付け～扉の吊り込み

戸車を切り欠きに差し入れ、ビス穴より戸車ビス(φ4.3×75)で固定します。

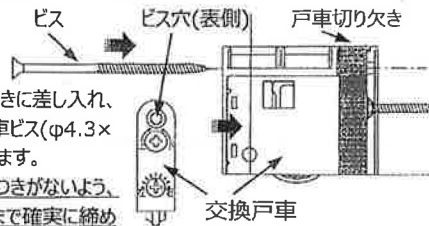

※戸車にぐらつきがないよう、ビスを最後まで確実に締め込んでください。

1で扉を取り外した要領と逆の順番で、扉の吊り込み、幕板の再取り付けを行います。

## 5 戸車の調整

扉を閉め、扉と数居レールとの隙が約3mmになるよう、戸車の高さ調整を行ってください。  
(左右調整は必要に応じ、実施してください。)

