



暖房床 あたたか

取扱説明書

- お使いになる前に必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

- ① コントローラー各部の名称と働き……1～2
- ② コントローラーのご使用方法……3～6
- ③ ご使用上の注意……7～8
- ④ アフターサービスと保証について……9
- ⑤ コントローラーの仕様……10


このたびは、「ダイケン暖房床あたたか」をお買上げくださいます。お使いになる前に、この取扱説明書を十分にお読みいただき、正しい使用方法で上手にご愛用ください。
 なお、この暖房床には保証書が付いていますので、取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

よりよい住み心地を
大建工業

〈サービス窓口〉

本社・業務部	〒530 大阪市北区中之島2丁目3番18号(新朝日ビル)	☎(06) 228-3358~61
東京本部	〒103 東京都中央区日本橋室町2丁目8番地(古河ビル)	☎(03) 270-8231(代)
札幌支店	〒060 札幌市中央区北四条西2丁目1番地(北四条ビル)	☎(011) 231-7630(代)
盛岡支店	〒020 盛岡市中央通り1丁目7-35(三井生命盛岡ビル)	☎(0196) 51-8311(代)
仙台支店	〒980 仙台市中央3丁目3番10号(中央総合ビル)	☎(0222) 22-3171(代)
新潟支店	〒950 新潟市東大通1丁目2番23号(北陸ビル)	☎(0252) 45-7395(代)
長野支店	〒380 長野市栗田1010の1(大成東口第一ビル)	☎(0262) 28-6071
北関東支店	〒362 上尾市緑丘3丁目4番22号	☎(0487) 75-1141(代)
東関東支店	〒280 千葉市院内2丁目12番1号(金子ビル)	☎(0472) 24-1736(代)
東京支店	〒103 東京都中央区日本橋室町2丁目8番地(古河ビル)	☎(03) 242-2411(代)
横浜支店	〒231 横浜市中区鶴岡1丁目6番地の4(新鶴岡ビル)1F	☎(045) 651-4781
名古屋支店	〒460 名古屋市中区錦2丁目15番22号(協銀ビル)	☎(052) 221-9531(代)
北陸支店	〒920 金沢市此花町5番6号(丸山ビル)	☎(0762) 62-3211(代)
京都支店	〒600 京都市下京区五条通室町西入ル東筋屋町173番地(高橋第6ビル)6F	☎(075) 341-8151(代)
大阪支店	〒530 大阪市北区中之島2丁目3番18号(新朝日ビル)	☎(06) 228-3432(代)
神戸支店	〒651 神戸市中央区磯辺通4丁目1番38号(タツミ三宮ビル)6F	☎(078) 241-5321(代)
四国支店	〒760 高松市亀井町2番地の1(朝日生命ビル)	☎(0878) 33-1421(代)
広島支店	〒730 広島市中区小町2番26号(はなおかビル)	☎(082) 244-4124(代)
福岡支店	〒810 福岡市中央区舞鶴2丁目2番7号(第二赤坂門ビル)	☎(092) 761-5376(代)
南九州支店	〒862 熊本市水前寺1丁目20番22号(水前寺センタービル)	☎(096) 384-1222(代)
リフォーム部	〒170 東京都豊島区東池袋3丁目1番3号(サンシャインシティ3F・三越ハウジング内)	☎(03) 985-8726
旭川出張所	〒078-11 旭川市二条19丁目左7号(ラシアル高木)1F	☎(0166) 32-6075
帯広出張所	〒080 帯広市西五条南17丁目1番地	☎(0155) 25-8421
青森出張所	〒030 青森市大字石江字三好120-8	☎(0177) 66-1165
山形出張所	〒990 山形市十日町4丁目2の15	☎(0236) 32-2711(代)
郡山出張所	〒963 郡山市久留米4丁目65番地	☎(0249) 45-5666
長岡出張所	〒940 長岡市南町1丁目2の27号(朝日ビル)	☎(0258) 33-5734
松本出張所	〒390 松本市双葉10番22号(双葉町ビル)	☎(0263) 26-0384~5
宇都宮出張所	〒320 宇都宮市大通5丁目2番8号(第一アサノビル)4F	☎(0286) 21-6431(代)
群馬出張所	〒373 太田市飯田町1057番地(すみよしビル)	☎(0276) 46-6517
水戸出張所	〒310 水戸市三の丸1丁目2番18号(新東京ビル)	☎(0292) 27-1211(代)
多摩出張所	〒192 八王子市八王子本町16番1号(フクダビル)	☎(0426) 24-9911
静岡出張所	〒420 静岡市昭和町9番地の5(第2大石ビル)	☎(0542) 51-2741(代)
浜松出張所	〒430 浜松市曳馬1丁目7番13号(加藤ビル)	☎(0534) 73-1271(代)
三重出張所	〒514 津市丸の内3-22(上島ビル2F)	☎(0592) 26-7073(代)
富山出張所	〒930 富山市下新町5番21号	☎(0764) 31-1955
福井出張所	〒919-03 福井市下六条町17-13-2(福井木材会館2F)	☎(0776) 35-7311
和歌山出張所	〒640 和歌山市太田421番地の1(駅前東ビル)6F	☎(0734) 73-8090(代)
福山出張所	〒721 福山市明神町2丁目15番20号	☎(0849) 24-7196(代)
松山出張所	〒790 松山市勝山町2丁目14番4号(朝日生命松山ビル)	☎(0899) 45-8569
岡山出張所	〒702 岡山市海岸通2丁目5番8号	☎(0862) 62-2271
山口出張所	〒753 山口市大字吉敷字下溝部4111	☎(0839) 22-0303
北九州出張所	〒802 北九州市小倉北区浅野2丁目17-1(松涛ビル)3F	☎(093) 522-1224
長崎出張所	〒854 諫早市栄田町2-1(野口工業ビル)3F	☎(0957) 25-1160
宮崎出張所	〒880 宮崎市青葉町80番地2	☎(0985) 26-5902
鹿児島出張所	〒892 鹿児島市照国町3番21号(第二大見ビル)	☎(0992) 26-6555(代)
沖縄出張所	〒901-21 浦添市城間2309番地(コーポみゆき)1F	☎(0988) 79-4916~7
秋田駐在	〒010 秋田市川尻町大川反170-131	☎(0188) 62-4441(代)
東京建築特需課	〒103 東京都中央区日本橋本町1丁目9番地(第10中央ビル)	☎(03) 242-2537
名古屋建築特需課	〒460 名古屋市中区錦2丁目15番22号(協銀ビル)	☎(052) 221-8524
大阪建築特需課	〒530 大阪市北区中之島2丁目3番18号(新朝日ビル)	☎(06) 228-3435
名古屋工場	〒454 名古屋市中川区清川町6丁目1番地	☎(052) 361-1131(代)

1 コントローラー各部の名称と働き

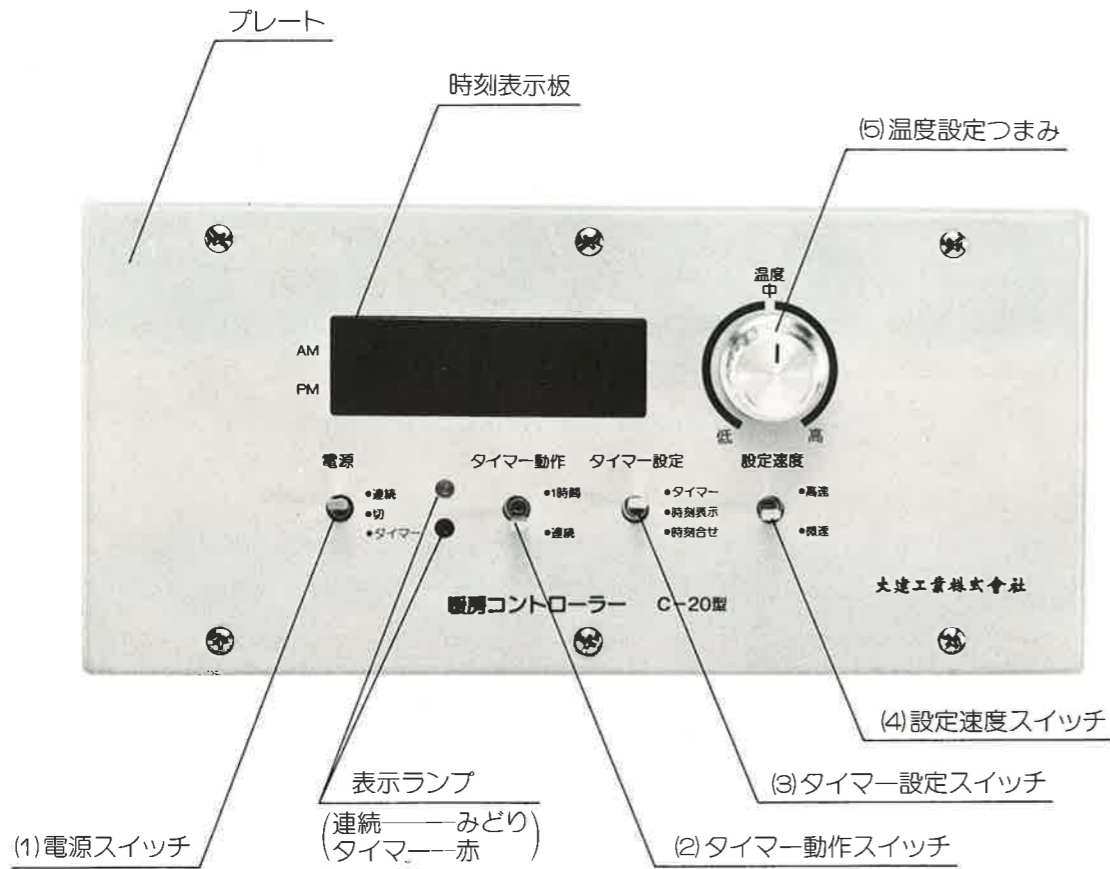

(1) 電源スイッチ

「切」「入」「タイマー使用」の切替に使用します。

- 「切」の位置にするとヒーターが切れます。
- 「連続」の位置にすると緑ランプが点灯してヒーターが通電します。
- 「タイマー」の位置にすると赤ランプが点灯して、タイマー予約時刻になった時、ヒーターが通電します。

(2) タイマー動作スイッチ

タイマーの動作時間を決める場合に使用します。

- 「1時間」の位置にするとタイマー予約時刻から1時間でヒーターが自動的に切れます。
 - 「連続」の位置にするとタイマー予約時刻より連続通電となります。
- 注)** 連続通電を解除する時は電源スイッチを「タイマー」位置より「切」位置にします。

(3) タイマー設定スイッチ

現在時刻を設定する場合、及びタイマー予約時刻を設定する場合に使用します。

- 「時刻合わせ」の位置にして現在の時刻を合わせます。
- 「タイマー」の位置にしてタイマー予約時刻を合わせます。
- 「時刻表示」の位置にすると現在時刻を表示します。

注) 時刻設定が終わりましたら「時刻表示」の位置にしておいてください。

(4) 設定速度スイッチ

「時刻設定」及び「タイマー設定」をする場合の設定速度を決めるものです。

- 「高速」の位置にすると時刻表示が早く進みます。
 - 「微速」の位置にすると時刻表示がゆっくりと進みます。
- 注)** このスイッチは手を離すと自動的に中立の位置に戻ります。

(5) 温度設定つまみ

つまみを回転することにより床温度を設定するものです。

- 床表面の温度の目安は低(約25°C)、中(約30°C)、高(約45°C)です。

2 コントローラーのご使用方法

1. 時刻合わせ

- ① 「タイマー設定」スイッチを「時刻合わせ」にします。




- ② 「設定速度」スイッチを操作して現在の時刻に合わせます。

- 「高速」側に押し続けると、表示は連続的に進みます。
- 「微速」側に押し続けると、表示はゆっくり進みます。
- このスイッチは、手を放すと自動的に中立の位置にもどり、図の例では午後7時00分より開始します。



- ③ 「タイマー設定」スイッチを「時刻表示」にもどします。

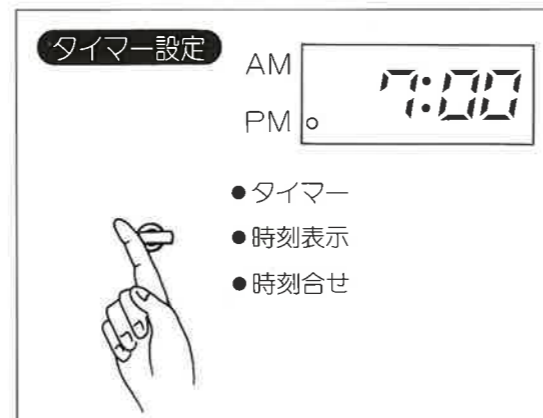

(ご注意)

(1) 停電があった場合


時刻は「12:00」を表示して止まり、点滅します。時刻に合わせて直してください。タイマー予約をしてある時は、予約内容も消えていますので、時刻を合わせてから予約し直してください。

(2) 表示時刻が進む場合や遅れる場合

表示時刻が進む場合や遅れる場合は、「プレート」を取りはずし、あなたの地域の電源周波数に合っているかお確かめください。

2. 連続通電

- ① 「電源」スイッチを「連続」にします。緑色の表示ランプが付き「カチツ」というリレー音が出ます。

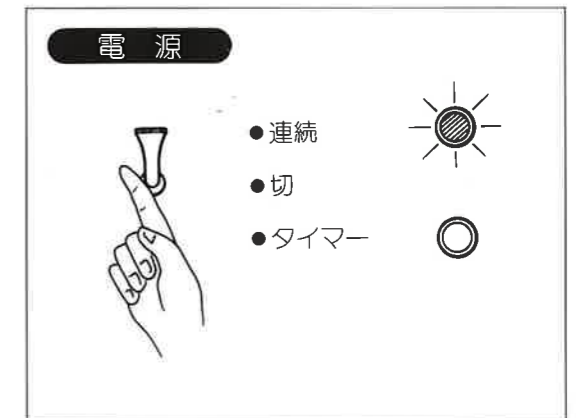

- ② 「温度設定」つまみを好みの温度に合わせます。


- 床表面の温度の目安は低(約25℃)、中(約30℃)、高(約45℃)です。通常は中付近でご使用ください。
- カーペットを敷いた部屋では中～高でご使用ください。

- ③ 通電をしない場合は「電源」スイッチを「切」にします。




3. タイマー予約


- ① 「タイマー動作」スイッチを「1時間」「連続」のいずれかにします。
- 「1時間」では、タイマー予約時刻になると、1時間だけ通電します。
 - 「連続」では、タイマー予約時刻になると、連続して通電します。

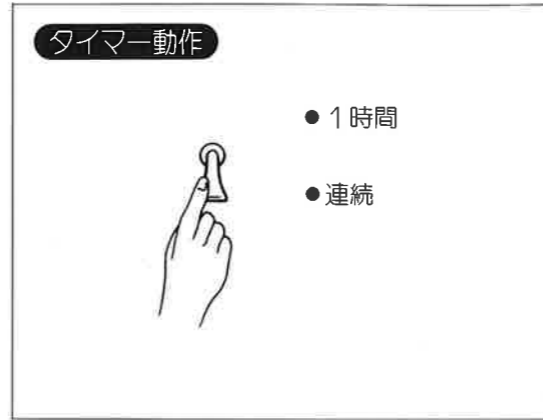

- ② 「タイマー設定」スイッチを「タイマー」にします。
- ③ 「速度設定」スイッチを操作して、ご希望の通電開始時刻（タイマー予約時刻）に合わせます。
操作方法は時刻合わせと同じです。
- ④ 「タイマー設定」スイッチを「時刻表示」にもどします。
現在の時刻を再び表示します。

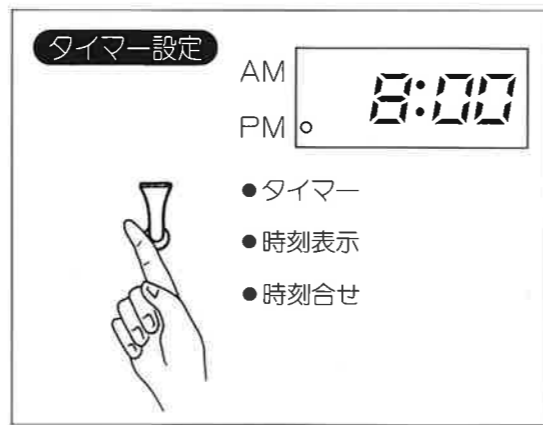

- ⑤ 「電源」スイッチを「タイマー」にします。
赤色の表示ランプが付き、タイマー予約時刻になると、1時間又は連続して通電します。

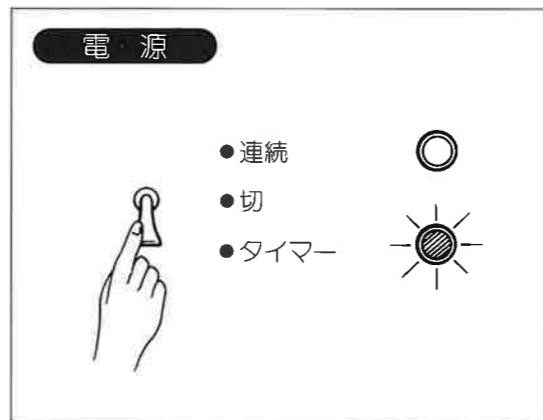

⑥通電を終える時は「電源」スイッチを「切」にします。



再び「電源」スイッチを「タイマー」にすると、翌日のタイマー予約時刻により通電を開始します。

- 注) 1. タイマー予約は、1日1回できます。
2. タイマー予約時刻は、「タイマー設定」スイッチを「タイマー」にすることにより、確認することができます。



3 ご使用上の注意

〈床パネルご使用上の注意〉

1. 電気製品ですので、ピン針、くぎ、カーペット鉋などで突き刺したり、刃物などでキズを付けないでください。感電や漏電の危険性があり、又発熱体をいたため故障の原因にもなります。
2. パネルの上に座布団を積み重ねたり、布団など保温性の良い物を長時間置いて使用しないでください。局部過熱による「こもり温度」でパネルの表面をいためることがあります。

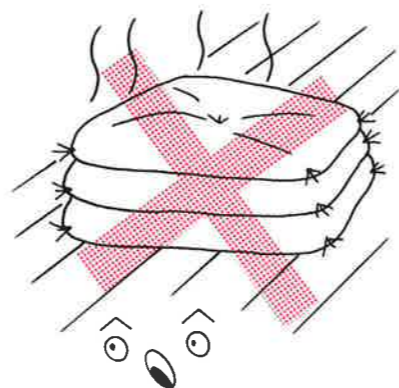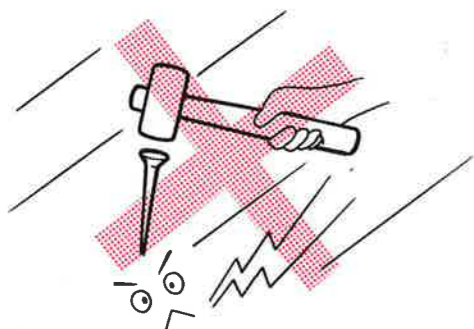

3. このパネルは乾燥した場所で使用するものです。誤って水をこぼした場合は直ちに拭き取ってください。
4. 熱い電気釜、ヤカン、アイロン、コンロなど高温のものは直接パネルの上に置かないでください。

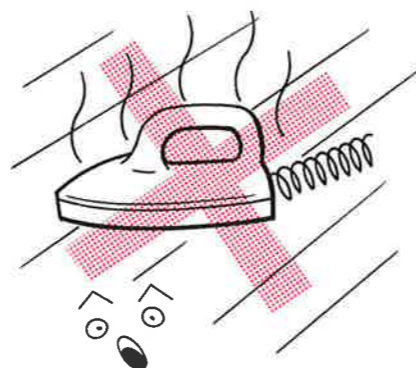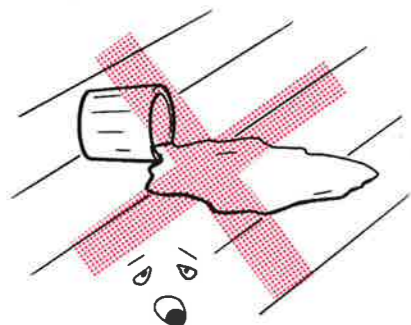

5. 乳幼児、お年寄、ご病人等、身体の自由のきかない方や、皮膚感覚の弱い方は、低温やけどの恐れがありますので、使用温度にご注意ください。温度設定は通常、中付近でご使用ください。
6. パネルの上にカーペット等の敷物を敷く場合は、毛足が8mm以下のものをご使用されるのが理想的です。


〈コントローラーご使用上の注意〉

1. コントローラー内のリレーが作動しなくなった場合

〔「カチ、カチ」というリレー音が消え温度コントロールが不能となります〕

リレーをコントローラーのプレートからはずし、コントローラー本体表面のリレー実体配置図（プレートをはずしてコントローラー本体表面に貼付）に従って、新品とお取換えください。

リレーは、お買い上げ販売店にご依頼くだされば、有償にてお取換え致します。ご自分で修理は危険ですので絶対にしないでください。

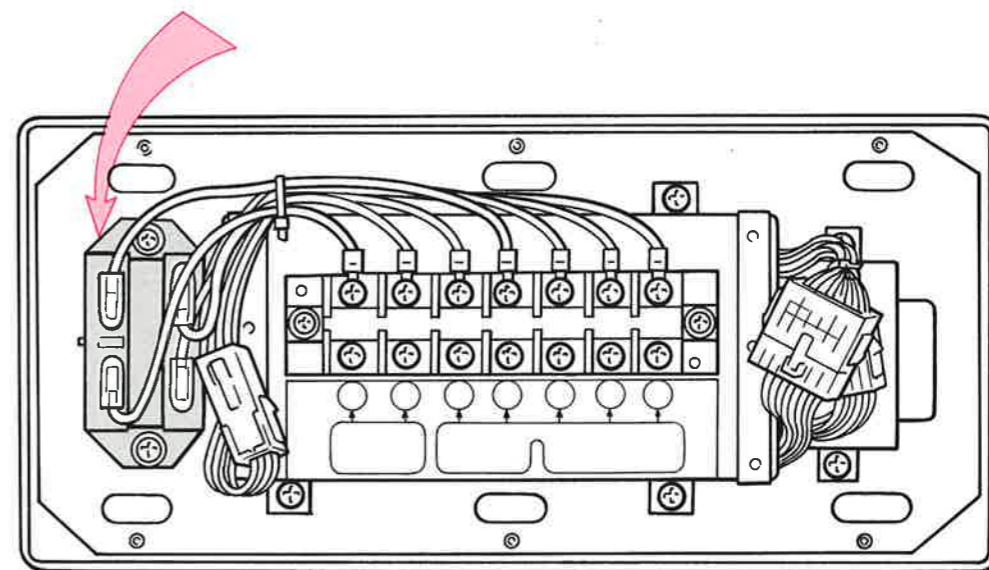

2. ご不審やお気づきの点があった場合

ご使用中、少しでも不審な点やお気づきの点がございましたら、「電源」スイッチを「切」にして、お買い上げ販売店に点検をご依頼ください。

4 アフターサービスと保証について

1. 本製品の製造にあたりましては、十分な品質管理を行っておりますが、万一御買上げ後、1ヶ年以内において弊社製造上の欠陥による故障が発生した場合は、無料にて修理致します。
但し、「暖房床保証書」の所定記入欄が空欄のままですと、無料修理は致しかねますので、もし、未記入の場合は、速かにお買上げ販売店へお申し出ください。
2. 「暖房床保証書」は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

5 コントローラーの仕様

項 目	仕 様
型 式	コントローラーC-20
定 格	電圧：AC100V 電流：20A
	周波数：50/60Hz
定 格 負 荷	ヒーター内蔵床パネル 合計2000Wまで
温 度 制 御	床パネル内蔵温度センサーによる床面温度の制御機能 (リレーON-OFF制御)及び過熱防止機能
予 約 機 能	1回/1日 ON予約、1時間後自動OFF機能
表面プレート	アルミ板
寸 法	120×254(mm)
重 量	1 kg