

ご使用時は必ず取扱説明書をお読みください。  
このマニュアルは、本機器を正しくご使用いただくための設定方法をまとめたものです。

## I. 登録方法

●DC無線連動タイプシリーズの火災警報器と補助警報装置、附属装置を含めて最大15台まで登録し連動させることができます。


### ①全ての機器の電源を入れる

本機器の外カバーを外し1秒間テストボタンを押して、「ピッ」と鳴ったら手を離してください。直後に「未登録です」と鳴ります。  
※この操作で長押しをしないでください。  
※警報器も1秒間テストボタンを押して「ピッ」と鳴ったら手を離してください。



### ②1台目の機器の登録

どれか1台のみ登録ボタンを押して「ピッ」と鳴ったら手を離してください。「登録モードです」と鳴り表示灯が点滅します。

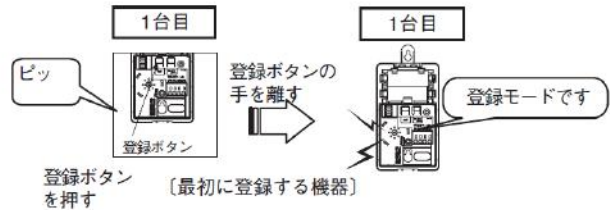


### ③2台目の機器の登録


約5秒後に②で操作した1台目の機器が「別の警報器を登録してください」と鳴るので、約60秒以内に2台目の機器の登録ボタンを押して、「ピッ」と鳴ったら手を離してください。

※本項で紹介する③、④の登録順番は以下のとおりです。(但し、登録する順番および使用する機種は任意で構いません。)

2台目: DC05無線アダプタ  
3台目以降: 煙DC05無線タイプ

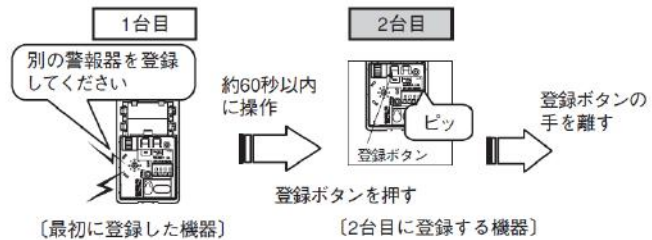

### ④3台目以降の機器の登録 (③の操作の繰返し)

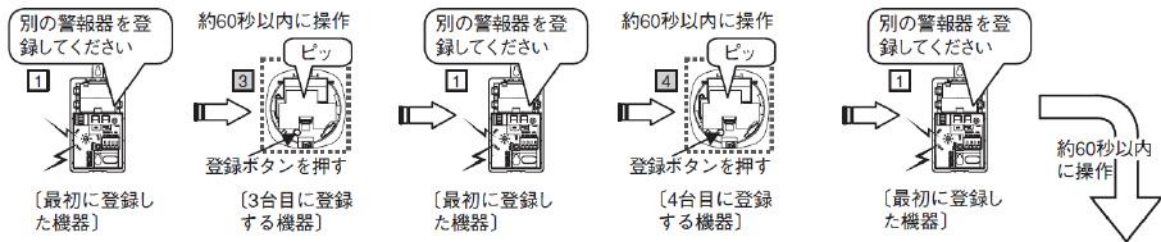


しばらくすると②で操作した1台目の機器から「別の警報器を登録してください」と再度鳴るので、残りの機器についても1台ずつ③と同じ手順を繰り返して、全ての機器の登録を行います。

繰返し登録する全ての機器の操作を行う

### ⑤グループ設定

④の操作が終了後、②で操作した1台目の機器の登録ボタンを押して、「ピッ」と鳴ったら手を離してください。(約60秒間操作しないと自動的にグループ設定を開始します)

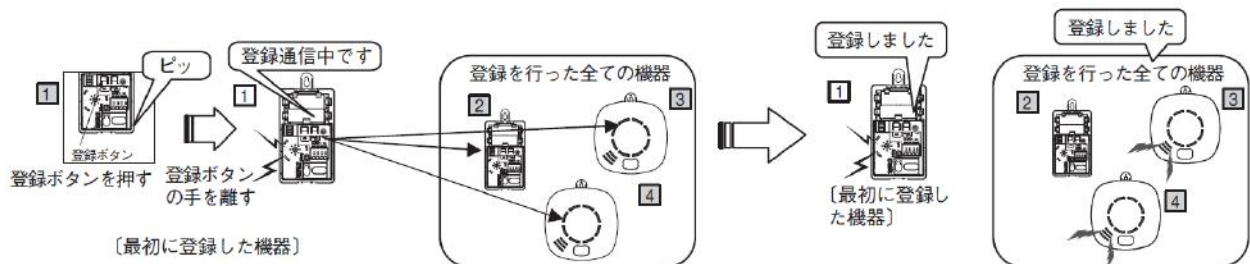

全ての機器が「登録しました」と鳴り、動作表示灯が消灯したら登録作業は完了です。

### ⑥グループ設定終了後、実際の位置に取り付け

各設置場所に設置後、通信テストを行い、電波が届いているかチェックしてください。


## Ⅱ. 通信テスト

新規に取り付けた場合や取り付け位置を変えた場合は必ず確認してください。

### ① 任意の機器のテストボタンを長押し

- ・3秒間テストボタンを長押しして、「ピッピッ」と鳴ったら手を離してください。
- ・「通信テストを始めます」と鳴り、通信テストを始めます。


※任意の機器は、グループ内のどの機器でも構いません。

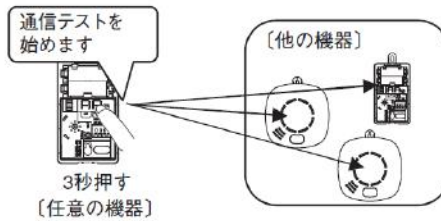

※最大で10分掛かる場合があります

### ②-1 正常な場合

- ・全ての機器から「通信テスト正常です」と鳴ります。その後、約3分間点滅します。テストボタンを1回押しすることにより、この点滅を消すことができます。

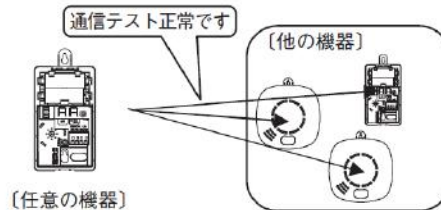

※確認作業は完了です!

### ②-2-1 電波が届かなかった場合

- ・電波が届かなかった機器がある場合は「通信テスト異常です 別の警報器を確認してください」と鳴ります。
- ・電波が届かない機器は無音になります。(点滅もしません) その機器を探してください。
- ・電波が届かない機器は設置場所を変えて通信テストをやり直してください。

★電波が届いている機器

※音声告知


(通信テスト異常です別の警報器を確認してください)

※10秒周期で2回点滅

★電波が届かない機器

※無音

※点滅なし

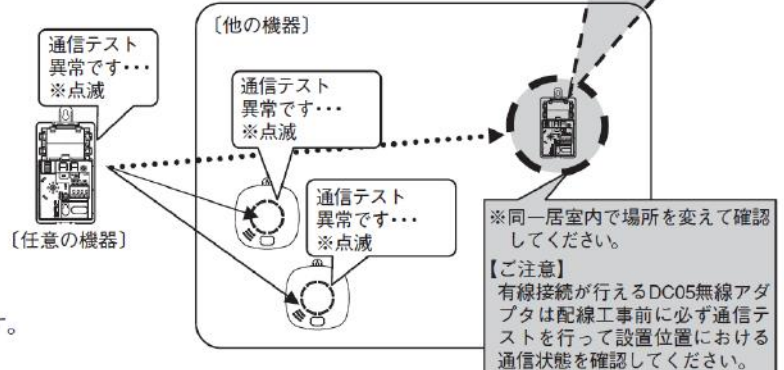

### ②-2-2 場所を変えても届かない場合

- ・別の機器の近くで同様の通信テストを実施してください。それでも「無音、点滅が無い」場合は故障の可能性があります。

## 初期化 (グループ全てを初期化)


登録をやり直したい場合や別のグループに登録したい場合など、工場出荷時のグループ化されていない設定に戻す作業です。

- グループ内の全てを初期化します。但し、1台ずつ全ての機器に対して初期化の作業を行ってください。

### ① グループ内の全ての機器を初期化する

- ・テストボタンと登録ボタンを両方同時に5秒間長押しし「ピッ (約1秒後) ピッピッ (約5秒後)」と鳴ったら手を離してください。


※全ての機器の初期化が終了したら再度登録処理を行ってください。

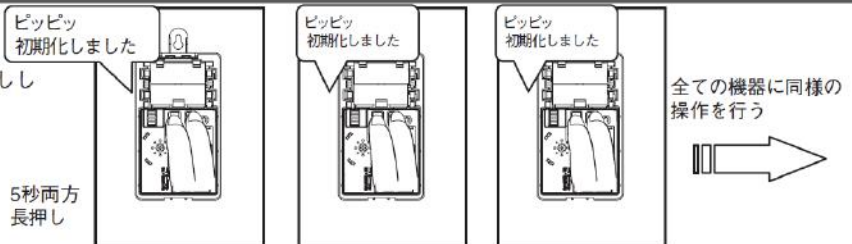

- 両ボタンを約1秒程度短く押し、「ピッ」と1回鳴った際に手を離すとチャンネル設定となり、続けて同作業を繰り返すとチャンネル変更します。

## 名称 (登録、通信テストの際に使用するボタン)

- ・テストボタンと登録ボタンの使い分けで、操作します。
- ・アンテナは内蔵しています。

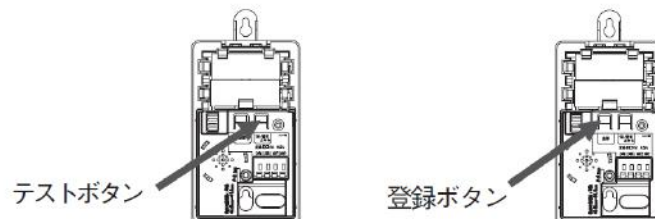

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス  
http://www.daike.jp/

製品に関するお問い合わせは… お客様センター

0120-787-505

受付時間 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

170221ON-SA6001-1