



### (3) 床工事


- パネルの割り付け図に従い、貼り始め側のボーダーパネルから施工を始めます。
- 施工にはあたたか用ボンドLと38mmフローネイルまたは38mmフロー用ステーブルを併用してください。フィニッシュネイルでは行わないでください。

**参考** 指定以外の接着剤やフィニッシュネイルで施工すると、床鳴りや目すき発生の原因となります。


- ヒーターSパネルの施工は次の順序で行います。

- (i) 貼り始めのボーダーパネルを施工した後、下図のようにパネル1枚分303mm幅、約300mm間隔で接着剤を下地に塗布します。  
 短辺ジョイント部には下図のような位置にあたたか用ボンドLとヒーターSパネルに同梱のサネ接着剤を塗布してください。  
 短辺部を寄せた時に、表面側へはみ出したサネ接着剤はしぼった濡れ雑巾でふきとってください。(サネ接着剤は水性です)



#### 【断面拡大図】

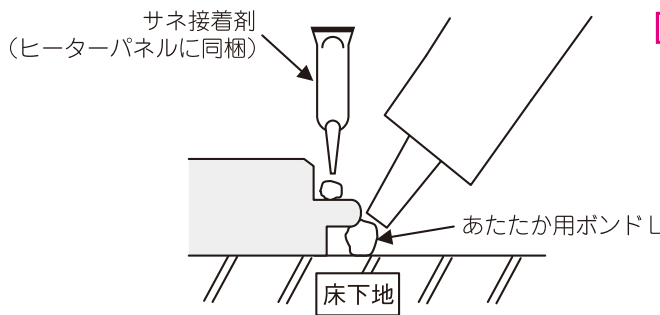

**参考** メザネ部に接着剤を塗布する場合は、メザネ下アゴ部手前に接着剤を塗布してください。

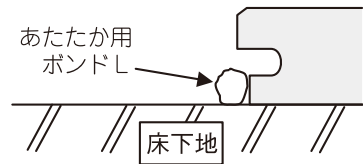

ヒーターSパネルの温水パイプを穴より床下に落としながら設置して下さい。

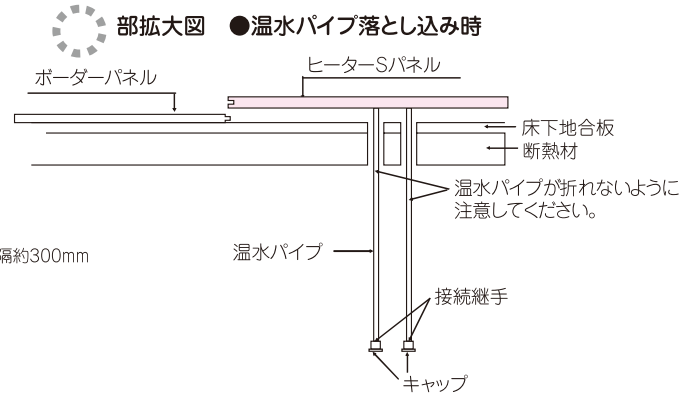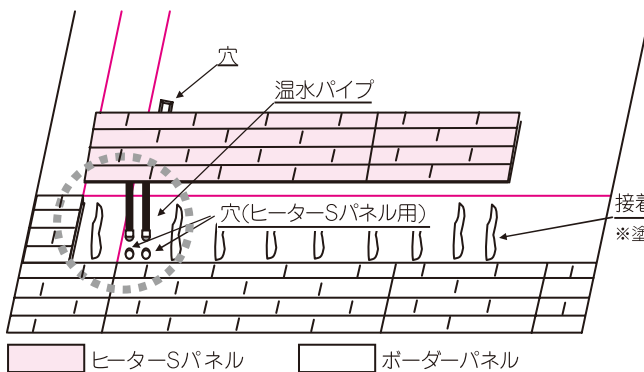

**注意** 温水パイプの落とし込み穴位置を間違えないようにご注意ください。

- (ii) ヒーターSパネルをボーダーパネルに寄せて釘で固定します。この時、釘は45°～55°の角度を目安にして打ってください。

**注意** 釘打ちは長辺のオザネ以外には打たないでください。  
 長辺のオザネ以外に釘を打つと、温水パイプを傷つけ、漏水の原因となります。  
 接続継手に付いているキャップは外さないでください。チリ・ホコリの進入による管のツマリや、接続継手が傷つき漏水の原因となります。

- 後は、本紙に示す(4)床工事の行程を参照して施工してください。

施工業者様へ:同梱の取扱説明書は必ずお施主様へお渡しください。

**大建工業株式会社** 〒530-8210 大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ)22F

お問合せは お客様センター…………… ☎0120-787-505