



ダイケン クローク収納



交換用部品 ストッパー

丁番部品 説明書
お客様用

ダイケンクローク収納をご愛用頂き、ありがとうございます。
施工前には必ずこの説明書をご一読頂き、安全で確実な作業をして下さい。


- ・お届けした部品やメンテナンス用品自体の不備に関する事以外は当社では責任を負いかねます。取付時の怪我や物品の破損には充分お気を付け下さい。
- ・お客様の取付不備により製品本体に不具合が生じ、怪我や物品の破損につながる場合があります。当社では責任を負いかねますので取付には充分ご注意ください。

■ 内容を確認せず、また誤った工事や使い方をした時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で説明します。

 注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が想定される危害・損害の程度」を表示。
	「取り扱いや施工の注意点」を表示。

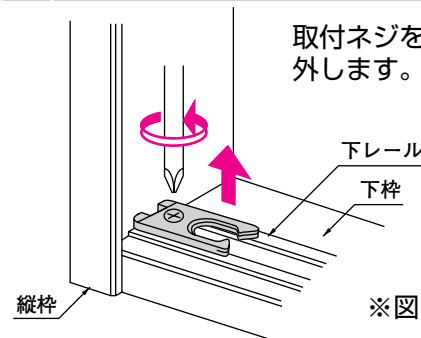
ご用意頂く、道具や備品
・手回しドライバー

交換施工の手順

 手順を守り、安全で確実な作業をして下さい。

- 1 おとどけ製品の確認。
- 2 下ストッパーの取り外し。
- 3 ストッパーの形状合わせ。
- 4 ストッパーの取り付け。

2 下ストッパーの取り外し。







取付ネジをゆるめ、ストッパーを外します。

※図は固定枠の四方枠です。

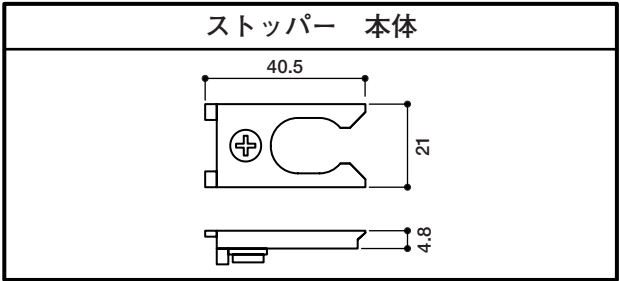
3 ストッパーの形状合わせ。

古いストッパーと新しいストッパーの形状を合わせます。

	古いストッパーの形状		新しいストッパー
ツメ有り		そのままお使い下さい	
ツメ無し		ツメを折ってお使い下さい	

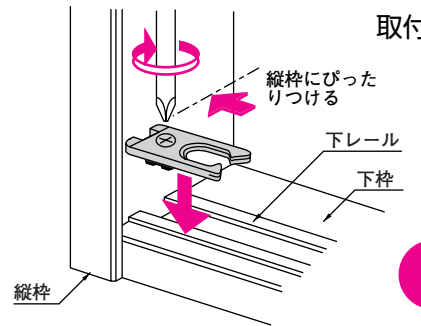
折る

1 おとどけ製品の確認。
おとどけ製品を確認して下さい。





4 ストッパーの取り付け。

取付ネジで取り付けます。



縦枠にぴったりつける

 **注意**
ぐらつかないように確実にネジを締めて下さい。

 電動式ドライバー禁止

大建工業株式会社

製品のお問合せ・ご相談は
DAIKENお客様センター
☎ 0120-787-505

【営業日】 平日 9:00~17:00
【休業日】 土日祝・年末年始・お盆
<http://www.daiken.jp/>

お取り付けに関する御問合せは
☎ 0120-118-633

ダイケンホーム&サービス株式会社
【営業日】 平日 9:00~17:00
【休業日】 土日祝・年末年始・お盆