


仮固定ストッパー（上）の取付方法

- 図のように上レールの溝に仮固定ストッパー(上)のツメを差し込み縦枠にネジで固定してください。

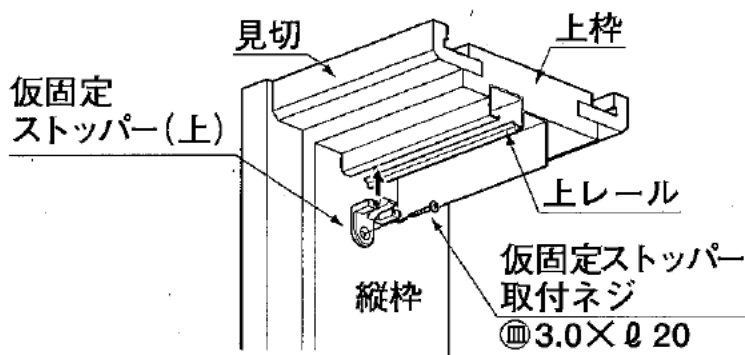

※仮固定ストッパー(上)
のツメは確実にレール
の溝に差し込んで
ください。

