


仮固定ストッパー(下)の取付方法

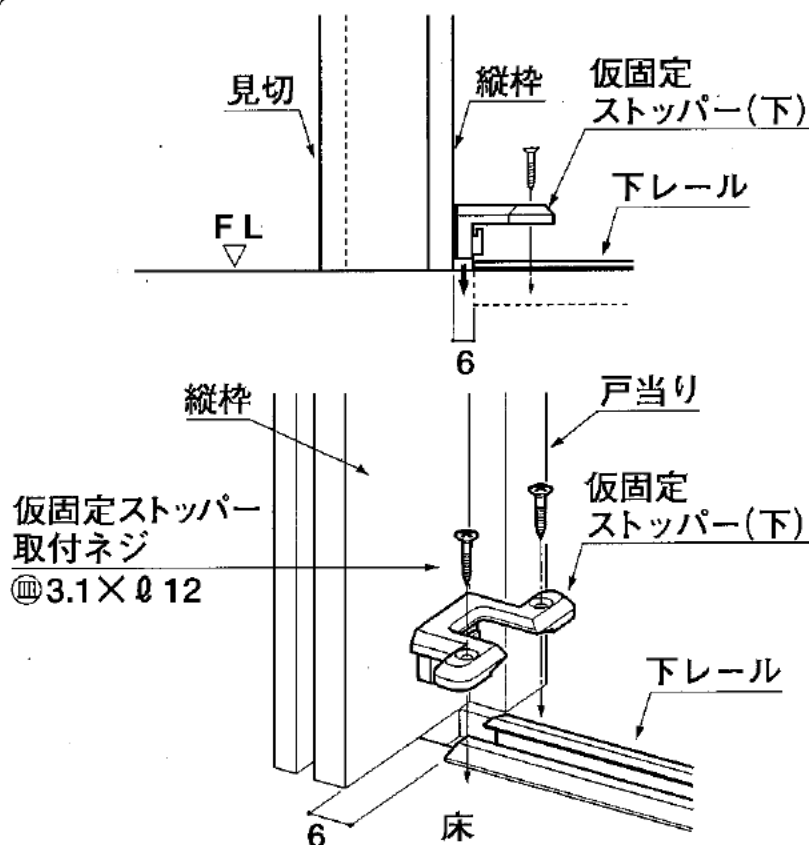

- 下レールを縦枠から 6 mm あけて床の溝に仮置きします。
次に仮固定ストッパー(下)を縦枠にそって図のようにネジで床へ固定してください。
両端同時に行なってください。
最後に下レールを床へネジで固定してください。