

カベピタ プッシュオープン金具仕様変更のご案内

平素は弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

ご購入いただきました壁厚収納カベピタのプッシュオープン金具は、2019年2月に仕様変更をさせていただきました。

2019年2月以前に取り付けされているプッシュオープン金具とは形状が異なりますが、本体への取り付けは可能です。

取り付け方法が従来から変更となっております。下記参照のうえ交換していただきますようお願い致します。



以上

プッシュオープン金具の取付

1. ウッド/スリッパ収納
プッシュオープン金具取付座を戸先側の天底板リード穴に取り付けます。(①)
取付位置は、ユニットの設置位置を踏まえ、決定してください。
※W740の場合は、天底板中央部に取り付けてください。

電話台/コントロールターミナル
プッシュオープン金具取付座を戸先側の固定棚裏面に取り付けます。(①)
※W740の場合は、固定棚中央部に取り付けてください。

2. 受けを取り付けた後に、図のようにシェルを取付座後方にひっかけて(②)上からかぶせ(③)、プッシュオープン金具本体をおしこみます。(④)

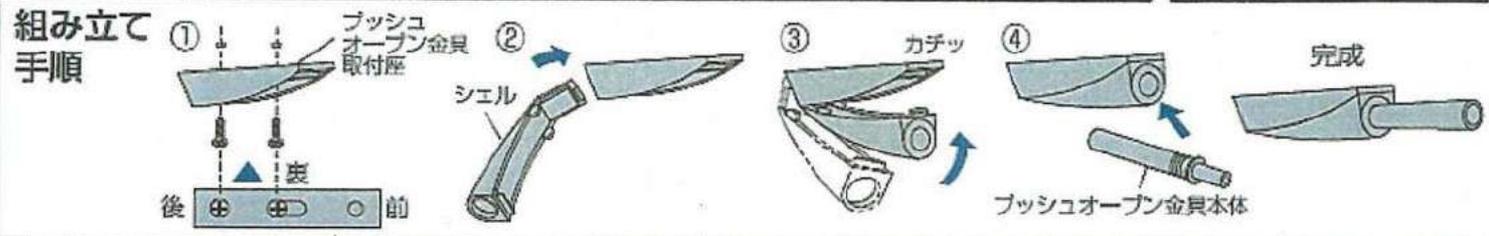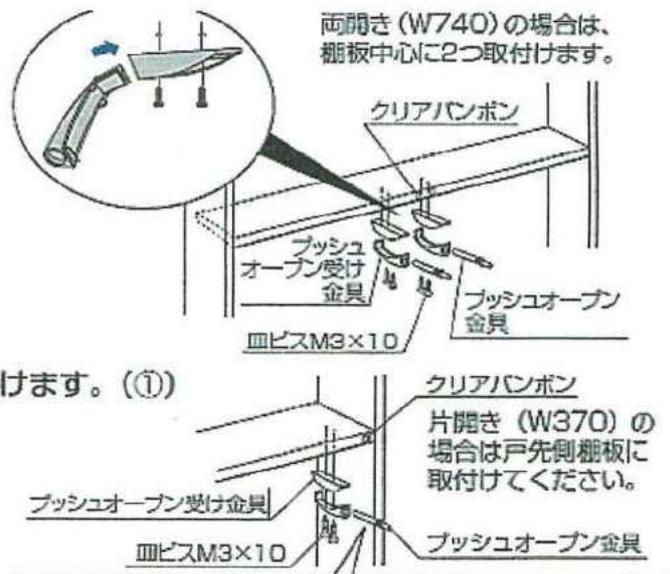

プッシュオープン金具の調整

- 金具の飛び出し量は棚板前木口より1.4mmを標準としていますが、開きにくい場合は、下図のように飛び出し量を調整してください。
- ※飛び出し量が大きすぎると扉が閉まりきらない状態になりますので、調整の際は、ご注意ください。

