


施工方法

1

ハンドル座のオス側の突起をニッパー等でカットします。

注意


必ずオス側のハンドル座の突起をカットしてください。
(メス側の突起をカットすると、ハンドルの取付ができなくなります。)

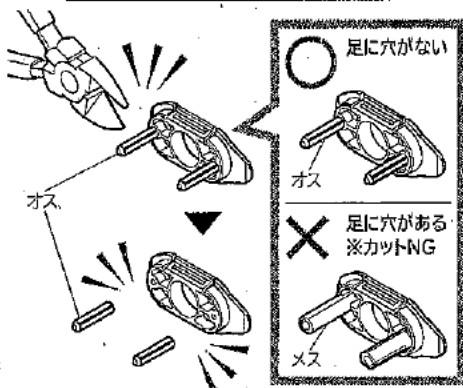

2


手順1 ハンドル座のメス側に固定金具を挿し込みます。

手順2 ハンドル本体(芯棒あり)を挿し込みます。

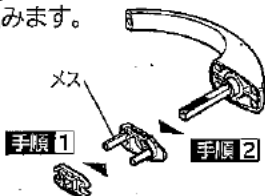


3

ハンドル座のオス側の穴(2ヶ所)にネジを挿します。

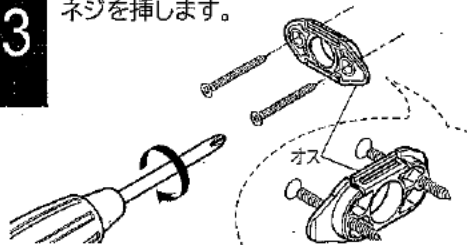

4

手順1 ハンドル本体(芯棒あり)をセットします。 **手順2** 反対側から座(オス側・ネジ付)を挿し込み、ネジを締めます。

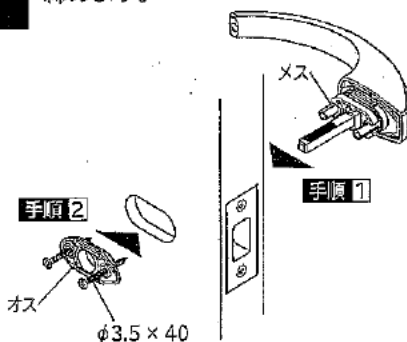


※φ3.5×16 mm のネジは本85ハンドルには使用しません。

注意

手順2のネジ締め込みの際、座が動かないようしっかりと締めてください。

5

ハンドル本体(芯棒なし)を取り付けます。

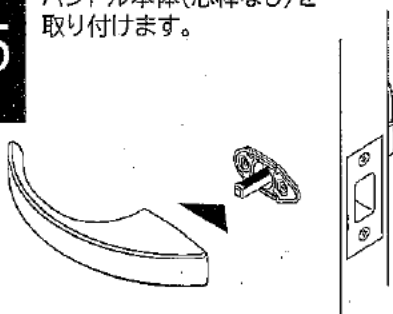

注意

ハンドルはしっかり押し付けて固定してください。

