


X10 P・S・R皿クロークのピボット受け上用の取り換え方法

※R皿用(販売期間:1997年8月~1999年8月)は代替品での交換対応となります。
下記要領にて交換していただきますようお願い致します。


ガイドローラー受上用の取付け

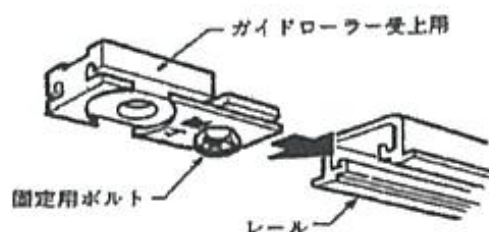

固定用ボルト側からレールに差し込んでください。

扉の吊り込み

◆ガイドローラー受け上を、ガイドローラー受け下を仮止めした位置より30cm程度離して動く様にしておいてください。

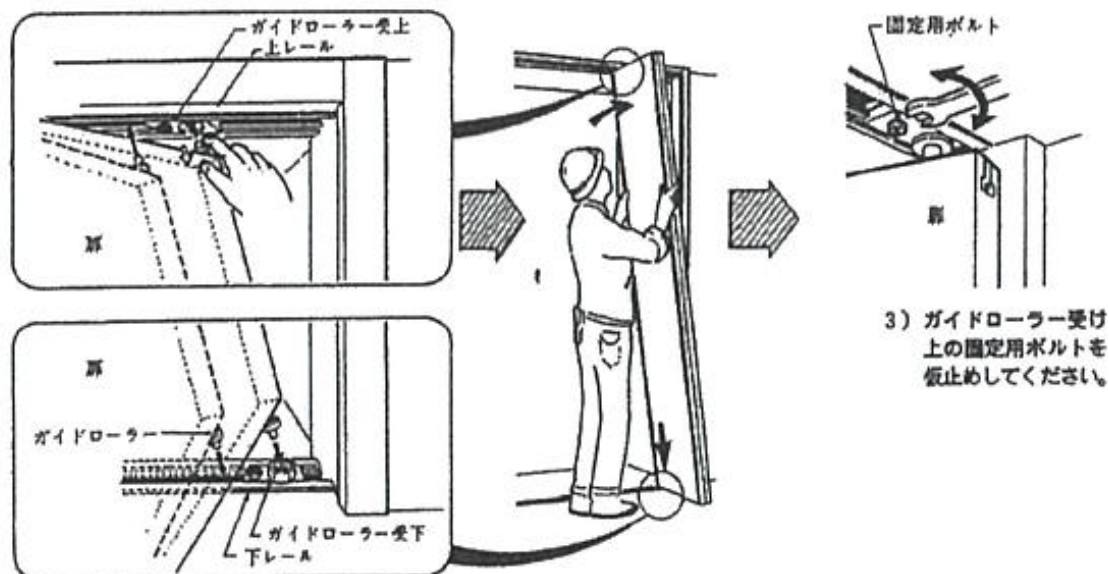

- 1) 扉を折りたたんで斜めに持ち上げ、下部ガイドローラーを、ガイドローラー受け下及び下レールに差し込んでください。
- 2) 上部ガイドローラーを、ガイドローラー受上及び上レールに差し込み、垂直に起こしてください。

⚠注意

ガイドローラーは、ガイドローラー受の穴に確実に差し込んでください。