






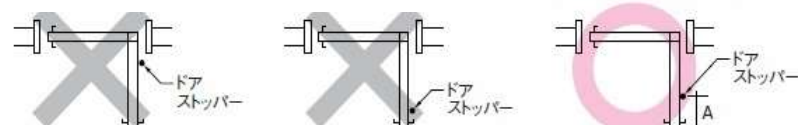
		ドアストッパー				
		後付けドアストッパー フラップタイプ	後付けドアストッパー 扉上付けタイプ	防音ドア専用ストッパー 床付けタイプ	木製防火ドア専用 床付け戸当り	木製防火ドア専用 枠付け戸当り
住宅向け	ハピアリビングドア	◎	◎	×	×	×
	防音ドア<スペシャル(S)防音タイプ>	×	○ ※1	◎ ※1	×	×
	防音ドア<アドバンス(A)防音タイプ>	×	○ ※2	◎ ※3	×	×
	防音ドア<カラオケ用>	×	○ ※2	×	×	×
	音配慮ドア<居室タイプ 片開き>	×	○ ※2	×	×	×
	木製防火ドア	×	×	×	◎	◎
	戸換	×	×	×	×	×
公共・商業施設向け	ハピアパブリック(NスタンダードT番)	×	×	×	×	×
	ハピアパブリック(ピボットT番)	×	×	×	×	×
	おもいやりドア	×	×	×	×	×
	おもいやりキッズドア	×	×	×	×	×
	防音ドア<SFタイプ>	×	×	×	×	×
画像						
掲載カタログ	総合カタログ	カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)	カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)		カタログリンク1 (木製防火ドア)	カタログリンク1 (木製防火ドア)
	おもいやりカタログ					
	サウンドデザインカタログ			カタログリンク5 (防音ドアS/A防音)		

◎推奨品 ○条件付きで可能 ×対応不可

※1) 扉が重い場合、壁の補強が必要です。ドアストッパーは戸先から70~200mmの範囲に取り付けてください。

●スペシャル(S)防音ドアドアストッパー取り付け位置

A=70~200mmの範囲で取付けてください。



※スペシャル(S)防音タイプは、3点ロックレモン錠のため、レバーハンドルがある側の戸端から70mmの範囲は、取り付けできませんのでご注意ください。

※2) 扉が重い場合、壁の補強が必要です。ドアストッパーは戸先寄りに取り付けてください。

※3) ドアストッパーは戸先寄りに取り付けてください。

●アドバンス(A)防音ドアドアストッパー取り付け位置

