Stylish Furniture MiSEL スタイリッシュファニチャー ミセル

床置オープンユニット H7
W400/W533/W800

DAIKEN 施工説明書 施工業者様用

●組立完成図 ※施工方法について詳しくは、「MiSEL 総合施工説明書（品番 FLJ773）」を参照してください。

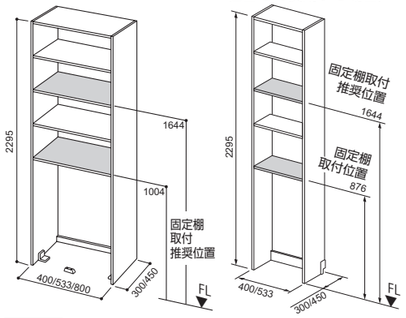

〈キャスター付きゴミ箱と組合せて使用する場合〉

MiSEL 動画紹介

壁への固定・ユニットの連結

- 側板 …… 左右各1
- 裏板 …… 1
- 裏板補強桟（縦） …… 1〔2〕
  ※〔 〕内はW800の場合
- 上用裏板補強桟 …… 1
- 下用裏板補強桟 …… 1
- 天板 …… 1
- 後巾木 …… 1
- 固定棚 …… 2
- 自在棚 …… 2
- 巾木避けカバー …… 3セット
- ドアストッパー（W800のみ） …… 1
- 側板固定用L金具・L金具固定用ビス …… 2セット
- 組立用ピン（天板・固定棚） …… 18
- 自在棚用ダボ …… 12
- 連結ビス・連結キャップ・連結ワッシャ（φ4用） …… 8セット
- 壁固定ビス・連結キャップ・連結ワッシャ（φ4用） …… 4セット
- 補強桟固定ビス …… 5
- 接着剤 …… 1
- すき間隠しプレート（W400） …… 1〔2〕
  （W533） …… 1
  ※〔 〕内はW800の場合

1 ユニット本体の組立て

1 組立用ピンの取付け

下木口に組立定規を当て、組立用ピンをねじ込む。

※ キャスター付きゴミ箱と組合せて使用する場合は、組立定規は使用しないでください。

●固定棚の組立用ピン取付位置

「固定棚推奨位置●」とそろう穴

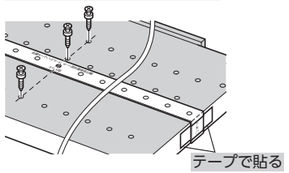

※ 固定棚位置は推奨位置です。条件を満たせば、使い勝手のよい位置に変更できます。（総合施工説明書参照）

●天板の組立用ピン取付位置

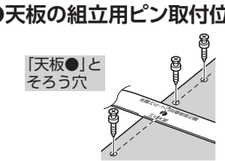

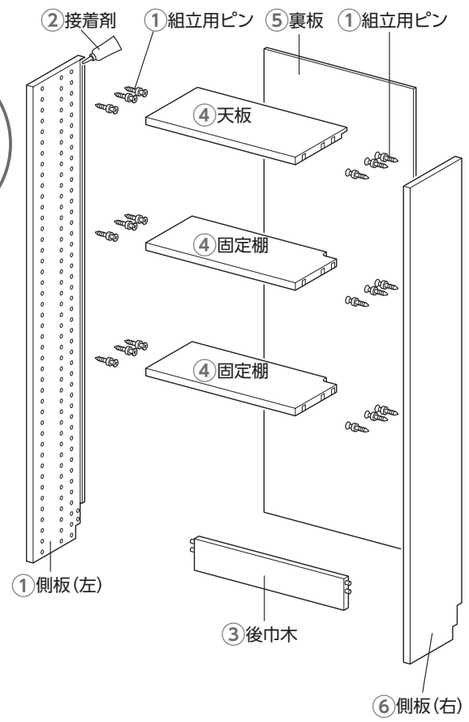

2 接着剤の塗布

両側板に接着剤を確実に塗布する。

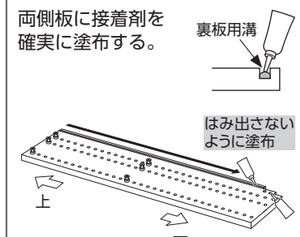

3 後巾木の取付け

❶後巾木を通して配線をする場合は20mmカット

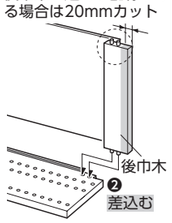

注 強い力でたたかない。

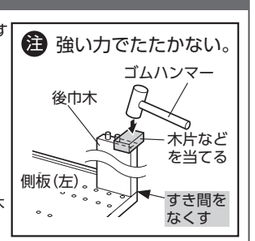

4 天板・固定棚の取付け

側板（左）に取付ける。
ドライバーは斜めに差込む。

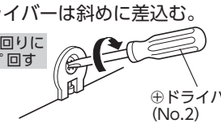

5 裏板の取付け

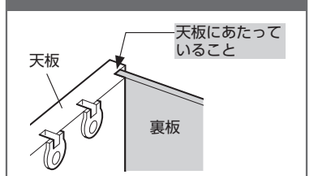

6 側板（右）の取付け

取付方法は、②④を参照。

注 強い力でたたかない。

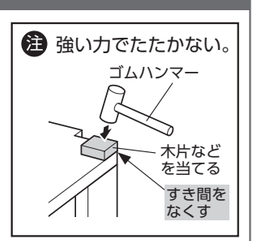

2 裏面補強桟の取付け

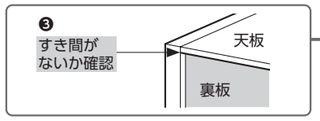

※ オンボード工法の場合は「裏板補強桟」および「補強桟固定ビス」は使用しません。別梱包の「オンボード工法用裏板補強桟」を使用してください。

●W400/533

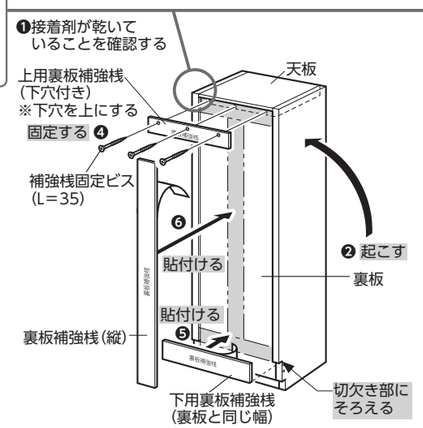

●W800

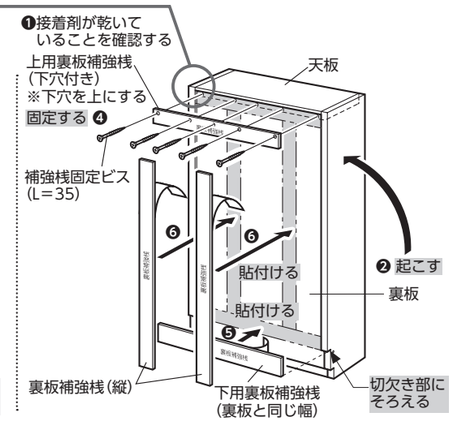

3 その他の部材の取付け・配線

取付ビス φ3×12

2 自在棚の取付け

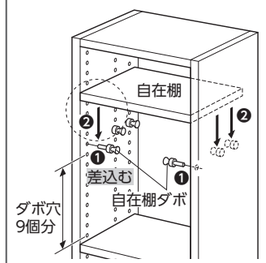

推奨位置ですので、上下に位置をずらしてもユニット強度に問題はありません。

扉を取付ける場合

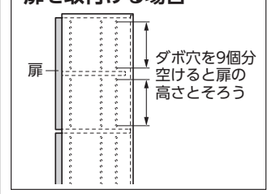

1 L金具の取付け

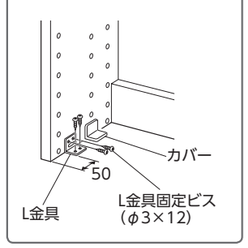

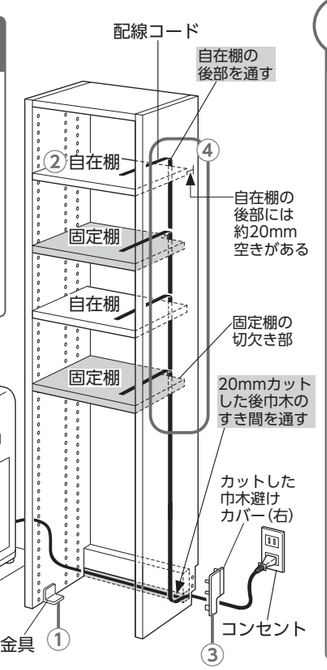

4 配線のしかた

●巾木避けカバーを配線用にカットする

※図は巾木避けカバー（右）



●底板以外で配線する

配線しない場合

3 巾木避けカバーの取付け

●壁面に巾木がない場合

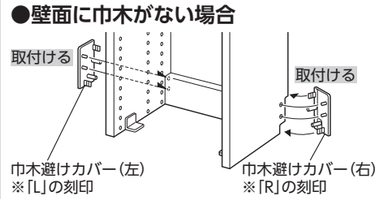

●壁面に巾木がある場合

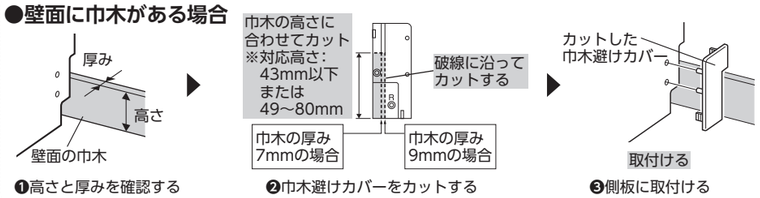

施工方法の詳細と壁への固定方法については、「MiSEL 総合施工説明書（品番 FLJ773）」を参照してください。

DAIKEN株式会社 DAIKENのホームページアドレス https://www.daiken.jp/ 250926-JK-147Mi-K11-SS