

OMOIYARIひきドアW

左開き仕様(L)

施工業者様よりお渡しする部品について

施工業者様からお施主様に、本書とともに以下の部品をお渡しいたします。
本書の「6.こんなときは…（不調かな？と思ったら）」に記載されている調整が必要になりますので、いつでも利用できるよう大切に保管してください

納まり
調整用

プレート治具（0.5mm厚）：1個



にぎりバー
取付用

L型六角レンチ（対辺2.5mm）：1個




このたびは、「DAIKEN製品」をご採用いただきありがとうございます。

- この説明書は、本製品の取扱い方法について説明します。
- ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
- この取扱説明書に記載されている「⚠ 警告」と「⚠ 注意」事項は、使用上重要な内容です。本製品の性能と安全性を確保するために、よくお読みいただき、正しくお使いください。
- 製品を廃棄する際は、法律および地方自治体の規則に基いて適切に処理してください。
- お読みになった後は、いつでも利用できるように、この取扱説明書を大切に保管してください。

もくじ

取扱説明書

- 1.安全上のご注意（必ずお守りいただきたいこと）・・・ 1
- 2.使用上のお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- 3.各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- 4.扉の開閉のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- 5.お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- 6.こんなときは…（不調かな？と思ったら）・・・・・・ 7

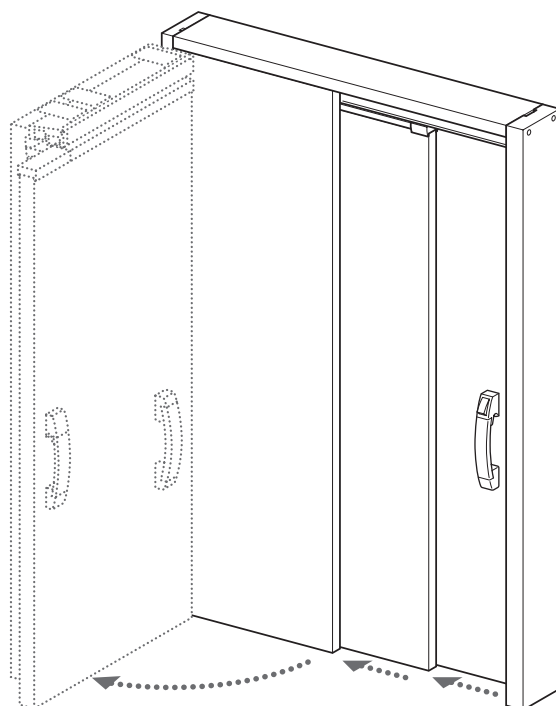

1. 安全上のご注意 (必ずお守りいただきたいこと)

この説明書に書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や物的損害を防ぐためのものです。必ずお守りください。

警告表示の種類と内容

	警告	誤った取扱いにより死亡や重傷などに結びつく可能性のある内容
	注意	誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつく内容

本文中に使われている図・記号の意味は次のとおりです。

	してはいけない内容です		必ず実行していただく内容です		留意事項、操作方法、使用・お手入れ方法等
---	-------------	---	----------------	---	----------------------

警告

-  お客様で、製品の解体や移設・レイアウト変更をしないでください。

組立・施工が不十分ですと、破損や転倒によりけがをする原因になります。

注意


-  扉を開閉は、静かにゆっくりおこなってください。

乱暴に開閉しますと扉の破損や、吊車の脱輪によるけがのおそれがあります。



-  扉を開閉するときは、必ずにぎりバーかサブにぎりバー（オプション）を持っておこなってください。

にぎりバー以外を持って開閉しますと、手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。特に、小さなお子様には十分にご注意ください。

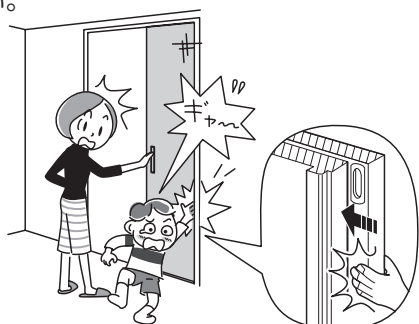

-  扉に強い衝撃を与えたり、扉やにぎりバーにもたれかけたり、ぶら下がったりしないでください。


扉・にぎりバー・吊車の破損や脱落による、けがのおそれがあります。

特に、小さなお子様には十分にご注意ください。



-  製品の分解や改造はしないでください。

製品強度が失われ、けがや破損の原因になります。

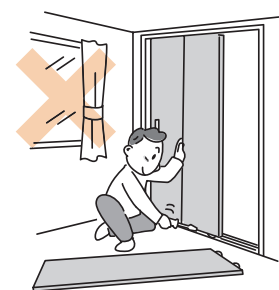

-  各部のボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。

本体の変形・破損や転倒により、けがをする原因になります。早めに締直してください。


-  部材の欠落や変形など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店様、または工事店様にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により、けがをすることがあります。

-  製品に貼ってあるラベルは、はがさないでください。

誤った使いかたや事故を防止するためのもです。

2. 使用上のお願い


- ストープなどの熱源を、扉に近づけないでください。
扉が反ったり、表面がゆがんだりするおそれがあります。

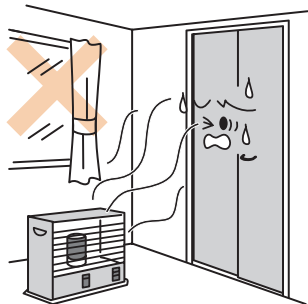

- 使用開始後、扉と縦枠との間にすき間が出たり、開閉時の動きが重くなったり、ガタついたりするときは、7～10ページを参照して、各部の確認と調整を行ってください。
不具合が出たまま使用していると、故障の原因になります。

木質扉の反りについて

木材を原料とする木質材料【合板、パーティクルボード、MDF（ミディアムデンシティファイバーボード）など】を加工して作られた製品は、空気中の水分を吸収したり放出したりすることにより、伸縮する特性を有しています。この空気中の水分の吸収・放出は、温度、湿度などの環境条件の変化に応じて発生するものであり、自然現象といえます。特に、内装ドアの室内側と室外側とで環境条件が大きく異なる場合、「反り」という現象が発生することがあります。

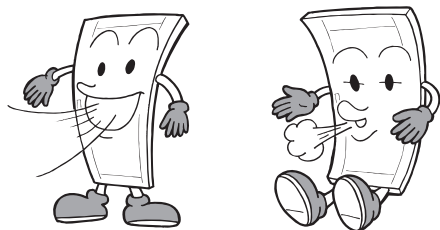

- この製品に以下のものをこぼしたままにしたり、接触させたりしないでください。水分は残らないように拭き取ってください。

- ・飲み物などの水分、ぬれたもの
- ・ビニールなどの樹脂製品やゴム製品
- ・セロハンテープやラベルなどの粘着性のあるもの
- ・酸・アルカリ性溶剤、有機溶剤

変色や変形、軟化、ひび割れ、反り、サビ、色移りの原因になります。


「反り」の発生をできるだけ抑える方法について

ご使用の環境や設置場所によって「反り」が発生する場合があります。「反り」の発生をできるだけ抑える方法として、次のことにご注意ください。

1. エアコン、暖房器具などをお使いになる場合は、製品に直接熱風、熱気が当たらないようにしてください。
2. 夏場の冷房、梅雨時の除湿、冬場の暖房などにより、内装ドアの室内側と室外側との環境条件の差を極端に大きくしないでください。
3. 製品に直射日光が当たる場合は、窓辺にカーテン、スダレなどを設けて日光を遮ってください。

発生した「反り」は、内装ドアの室内側と室外側との環境条件を近づけることによって、小さくなる場合があります。

3. 各部のなまえ

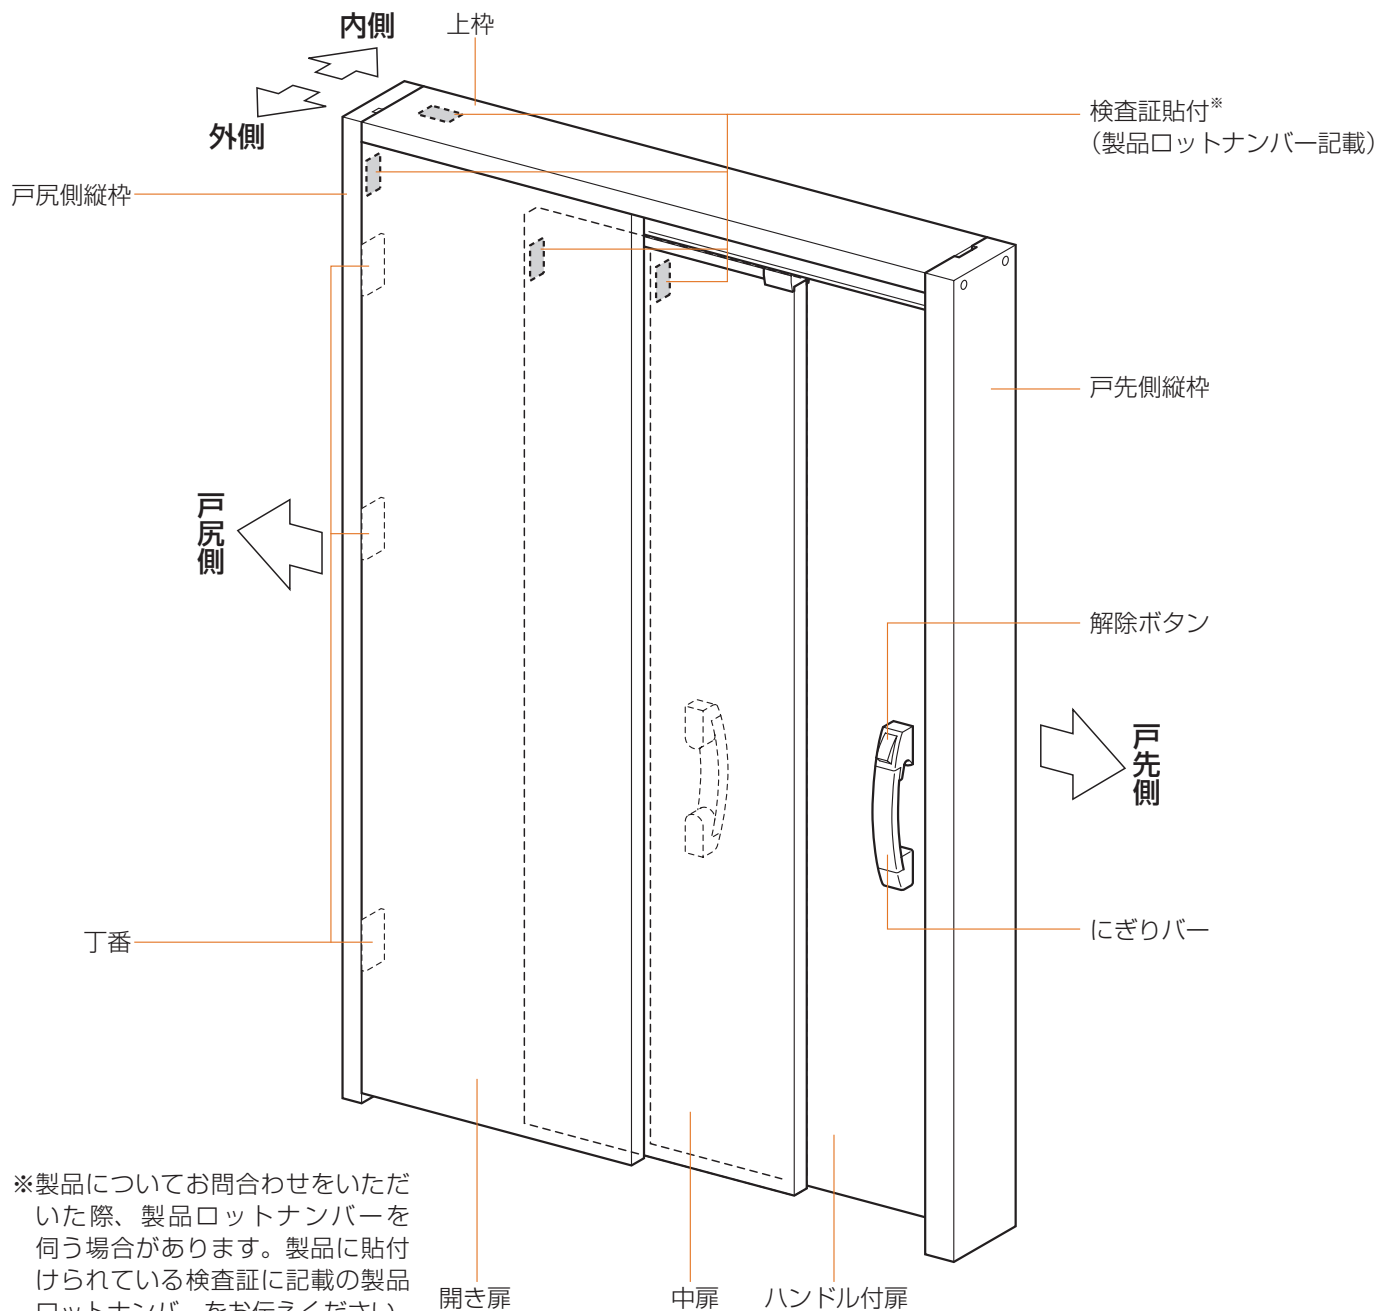

4. 扉の開閉のしかた

⚠ 注意

❌ にぎりバーやサブにぎりバー（オプション）にもたれかかったり、歩行や立ち上がりなどの手すりとして、使用しないでください。

製品が破損したり、脱落してけがをするおそれがあります。

❗ 扉を開閉するときは、必ずにぎりバーかサブにぎりバーを持って、静かにゆっくり行ってください。勢いよく行くと、手や指をはさんでけがをしたり、製品が破損したりするおそれがあります。

4. 扉の開閉のしかた



1. 扉の開きかた

1. ハンドル付扉と中扉を開きます。

にぎりバーを持って、ハンドル付扉と中扉を止まるまで、ゆっくり開いてください。

Point

この状態で、通常の出入りができます。

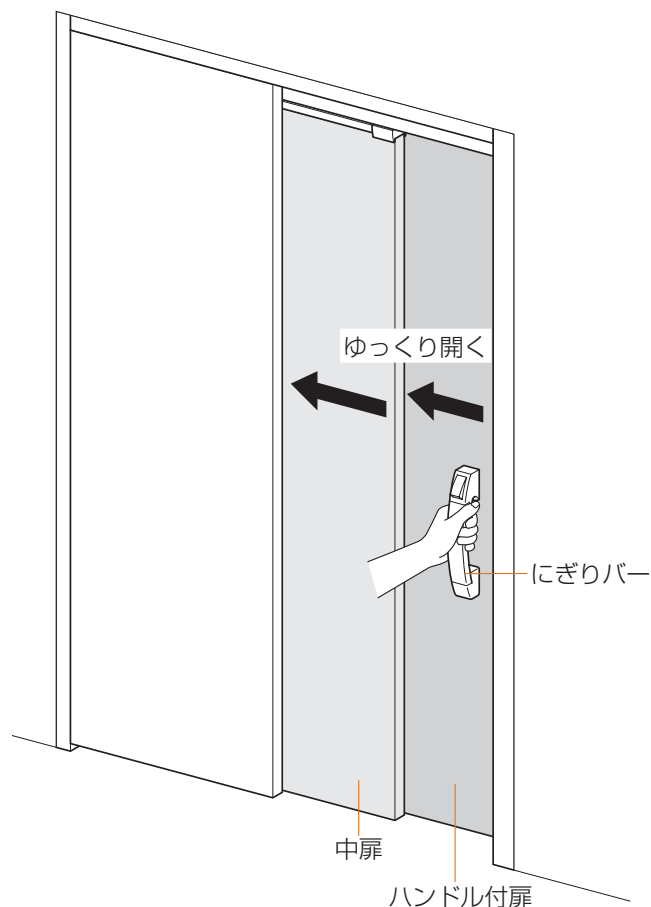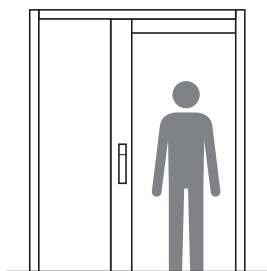

お願い



- 扉を引く際、にぎりバーの解除ボタンを押さないでください。
故障の原因になります。
扉を開ききるまで、開き扉を開くことはできません。

2. 開き扉を開きます。

ハンドル付き扉と中扉を開ききった状態で、にぎりバーの解除ボタンを押して、開き扉を手前に開いてください。

Point

車いすの方が出入りされたり、室内を掃除するときなど、広い開口が必要な場合に、開き扉まで開くと便利です。

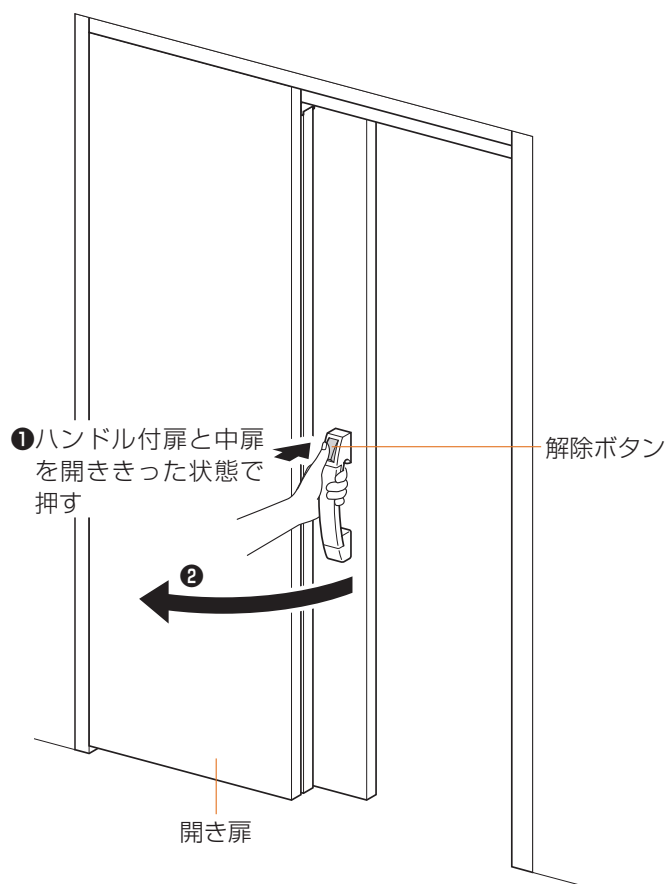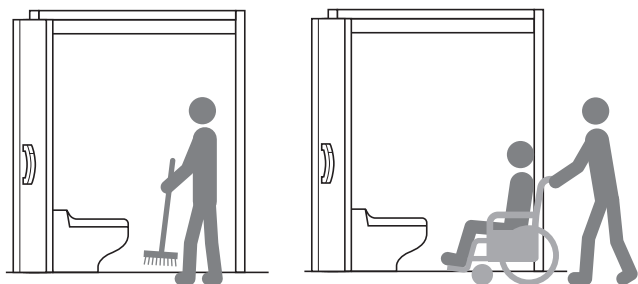

⚠ 注意

- ❌ 開き扉を開閉するときは、無理に引っ張ったり、乱暴な開閉を行わないでください。
扉が脱落し、けがや破損するおそれがあります。

4. 扉の開閉のしかた

2. 扉の閉めかた

1. 開き扉を閉めます。

開き扉を「カチャ」とロックがかかるまで、ゆっくり閉めてください。


Point

- 開き扉を閉めるときは、にぎりバーの解除ボタン操作は不要です。
- サブにぎりバー（オプション）付きの場合、室内側から扉を閉める際は、サブにぎりバーを使用することもできます。



2. 中扉とハンドル付扉を閉めます。

にぎりバーを持って、ハンドル付扉と中扉を止まるまで、ゆっくり閉めてください。

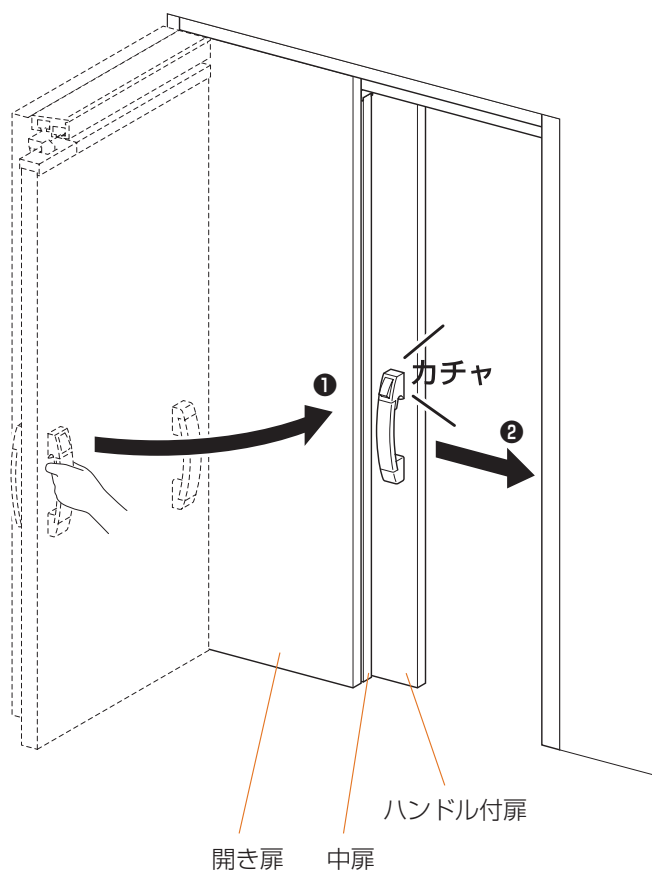

5. お手入れのしかた

日常のお手入れ

- 日常のお手入れは、乾拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、うすめた中性洗剤につけた雑巾を固く絞って拭いた後、乾拭きしてください。

お願い

アルコールやシンナー、ベンジンなどを使用しないでください。
表面のツヤが無くなったり変色するおそれがあります。
※一部、アルコール消毒できる部位もあります。以下をご参照ください。



消毒によるお手入れ

以下の部位は消毒によるお手入れができます。
薬品を表面に付着後、家庭用中性洗剤を含ませた固く絞った布で素早く拭き取り、薬品成分を表面に残さないようにしてください。

〈消毒によるお手入れができる部位〉

- ひきドアW 扉表面
- 専用にぎりバー（ハンドル部のみ）
- 専用サブにぎりバー（ハンドル部のみ）

⚠ 注意

- 長年のご使用により、表面が変質を起こす場合があります。
- 薬品の種類や放置時間によって、変色する場合があります。
※消毒に使用する薬剤や濃度については、厚生労働省等の発行する各種ガイドライン等をご確認ください。

アルコール（消毒用エタノール）

市販濃度（76.9～81.4%）で使用可能

次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）

0.5%以下の濃度に薄めて使用可能

- ・ 日常清掃：0.05%以下
- ・ 吐しゃ物などの消毒：0.5%以下

塩化ベンザルコニウム（界面活性剤）

0.1%以下の濃度に薄めて使用可能

イソプロピルアルコール（イソプロパノール）

市販濃度（70%）で使用可能

定期的な点検項目

製品の長期間の使用に伴い、部品などに劣化（経年劣化）が生じ、安全上支障が出るおそれがあります。
経年劣化による重大事故を防止し、製品を長く安全にご使用いただくために、お客様自身による以下の点検を実施いただきますよう、お願いします。


点検部位	点 検 項 目	兆候有無	経年劣化に伴う、具体的な事象
本体	・ 扉の開閉がしにくい（扉と扉、扉が枠にあたる、金具の擦れを感じる）。 ・ 扉の開閉等に異音が生じないか。	有・無	・ 吊車、レールの変形や破損。 ・ 扉のガタツキ、脱落。
吊車	・ 吊車が扉から抜けかけていないか。	有・無	・ 扉のガタツキ、脱落。
丁番	・ 丁番の取付ビスがゆるんでいないか。	有・無	・ 丁番の変形、破損。

⚠ 注意 点検後、上記のような異常が発見された場合は直ちに使用を中止し、施工された工事店様へ連絡し、メンテナンスを受けてください。

そのまま使用していると、部材の脱落などにより、けがをするおそれがあります。

6. こんなときは… (不調かな?と思ったら)

以下の確認・調節を行っても直らない場合は、お買い上げの販売店、または工事店にご連絡ください。

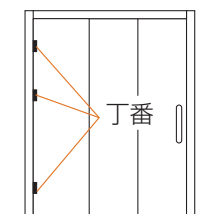


⚠ 注意




❗ 調整には、必ず手回しドライバーを使用してください。電動ドライバーを使用すると、破損や故障、けがをする原因となります

❗ 調節前にプレートを丁番から外し、調節後は、固定ネジを締付けてプレートを丁番に取付けてください。

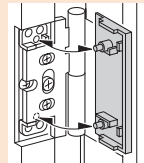


ここを確認

枠側レールと扉側レールの位置を確認

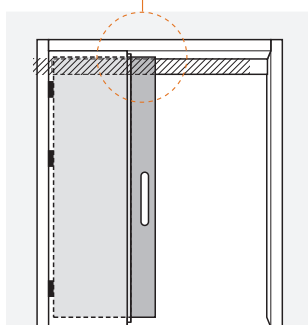


こんなときは

- 開き扉を開閉する際に枠側レールと扉側レールが接触する
- 枠側レールと扉側レールが接触して開き扉が閉まらない

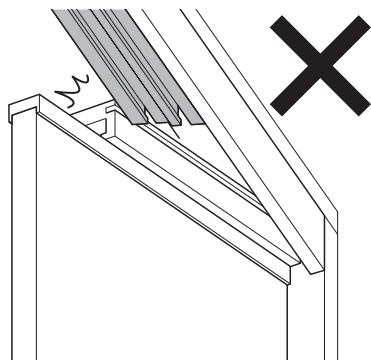


枠側レールと吊車ユニットの連結部が接触して開き扉が閉まらない

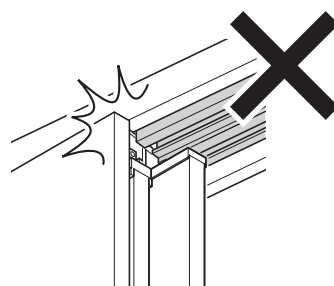


ここを調整してください

開き扉の丁番で左右位置を調整


レールどうしが接触しない程度まで、少しずつ戸尻側に調整してください。

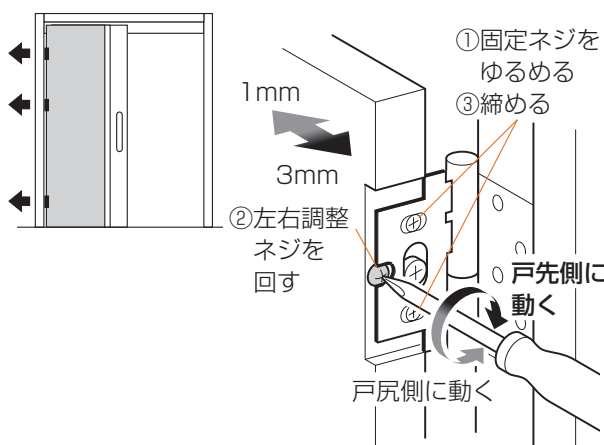


開き扉の下丁番で下側に調整

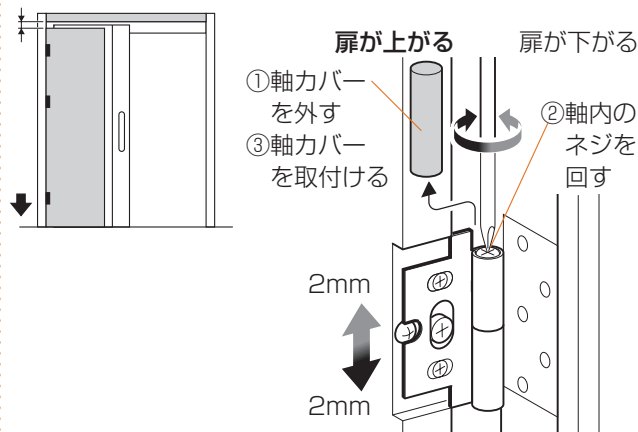


上枠と開き扉の
すき間の平行を確認

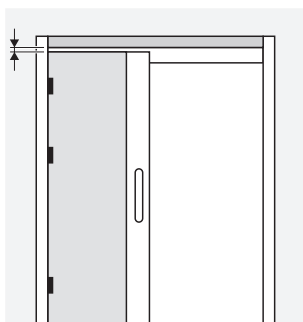


開き扉連結金具と枠側レールとの隙間を、施工業者様からお渡ししたプレート治具（ブラック・0.5mm厚）を使って確認

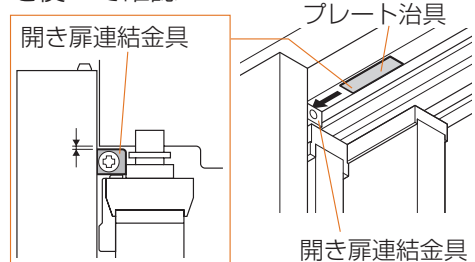


ハンドル付扉を閉めたときに
すき間がないことを確認

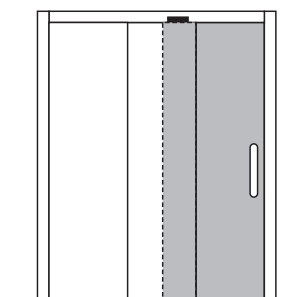


扉が左右にズレている

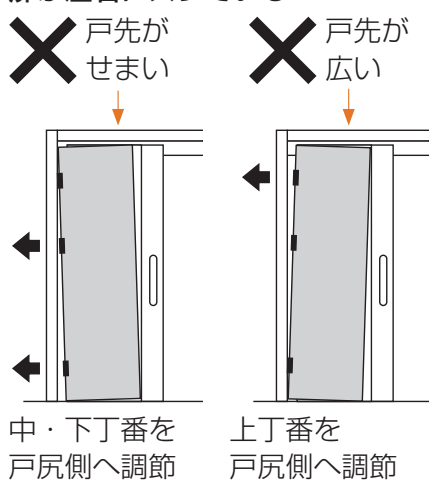


扉が上下にズレている

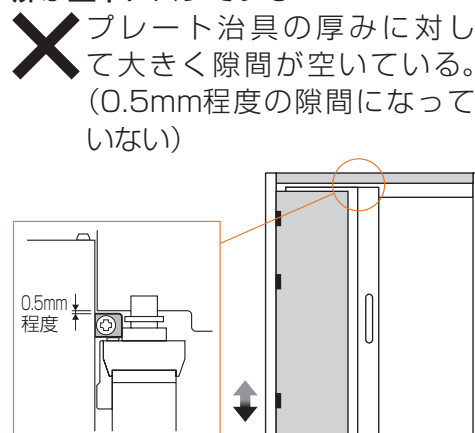


上、または下にすき間が
できている

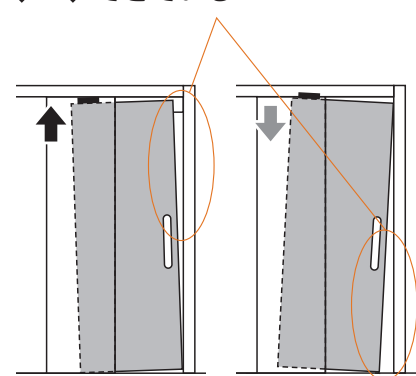

開き扉の丁番で左右位置を調整

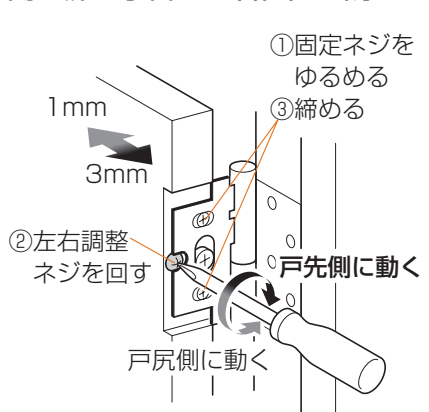


開き扉の下丁番で上下位置を調整

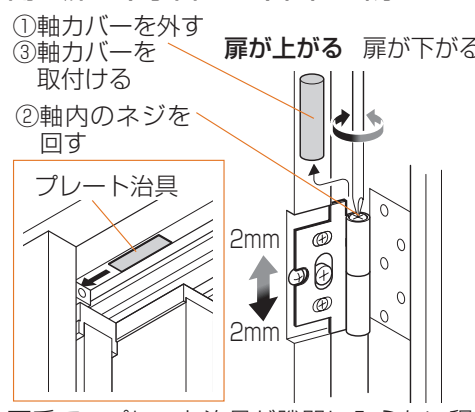

丁番で、プレート治具が隙間に入らない程度まで、上下位置を調整してください。調整後、開き扉が開閉できることを確認してください。

開き扉を90°開き、ハンドル付扉の戸尻側上部の吊車ユニットで調整

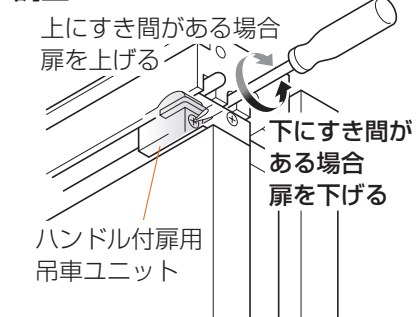


6. こんなときは…（不調かな？と思ったら）


下記のような場合は、考えられる原因を参照し、それぞれ調整してください。

こんなときは

ハンドル付扉を閉めていくと、ハンドル付扉と中扉の上部が擦れる。

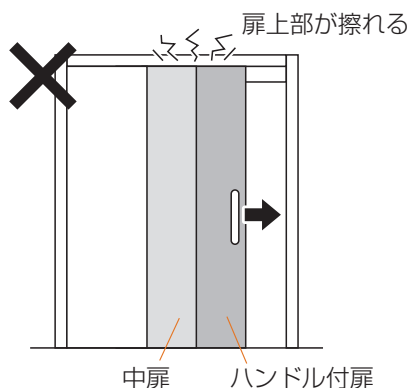

・引戸の開閉が重い
・引戸の開閉時に扉がガタつく

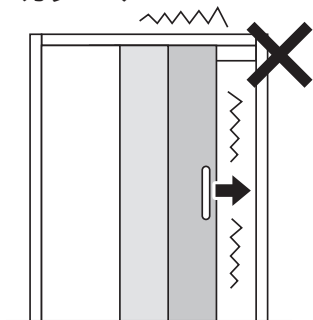

開き扉を閉める際、扉を押し込まないとラッチが掛からない。




〈原因〉

開き扉が下図の ↓ の方向に寄っていることが考えられます。

〈理由〉

扉側レールと枠側レールが一直線に揃わず、中扉が傾いて擦れます。

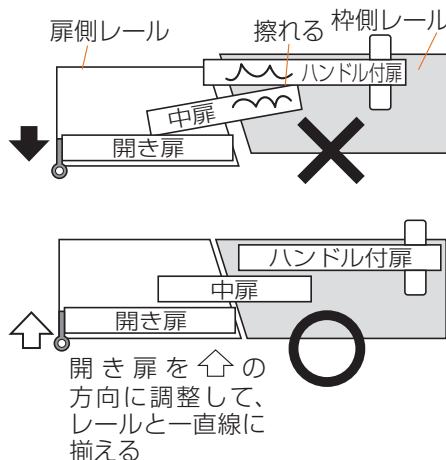


〈原因〉

開き扉が下がっていることが考えられます。

〈理由〉

開き扉が下がっていると、吊車が走行する扉側レールと枠側レールの境目に段差ができて、引戸の開閉時に扉が枠側レールに乗り上げることでガタつきます。

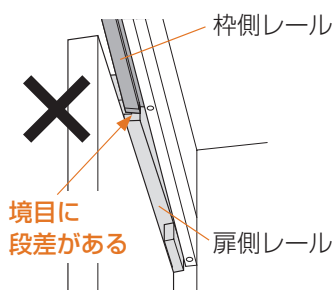


〈原因〉

開き扉が後側（開き扉が閉まる方向）に寄っていることが考えられます。


〈理由〉

開き扉が完全に閉じる前に扉側レールが幕板に当たることで、ラッチがかかりにくくなります。

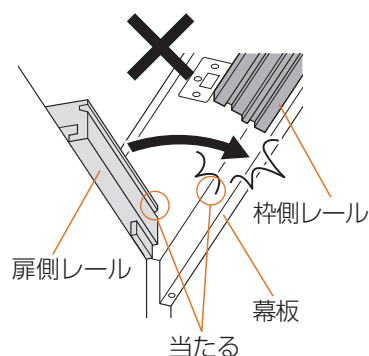


考えられる原因


開き扉の丁番で、↵ の方向に調整する。

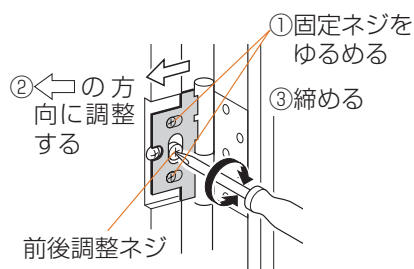

開き扉の丁番で、開き扉を上げる。
扉側レールと枠側レールの境目の段差がなくなるように高さをそろえる。

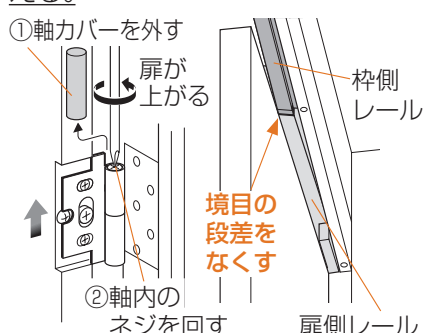


開き扉の丁番で、開き扉を前側（開き扉が開く方向）に調整する。

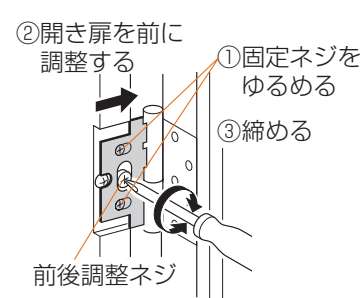

調整のしかた


戸先ラッチが上がらない。

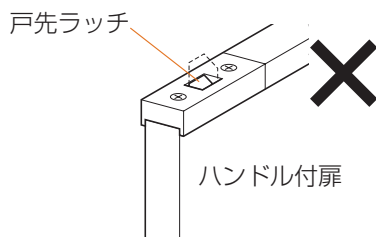

扉が連動しない。


※1 ハンドル付扉だけ動く

※2 中扉が戸先側縦枠側まで動いてしまう

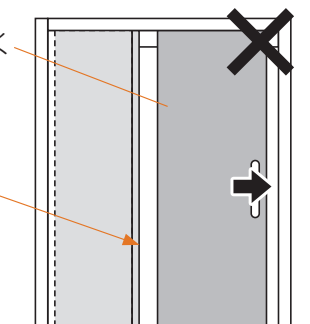

〈原因〉

にぎりバー取付ネジ(→施工説明書 P.23)を締込み過ぎることにより、扉を圧迫していることが考えられます。

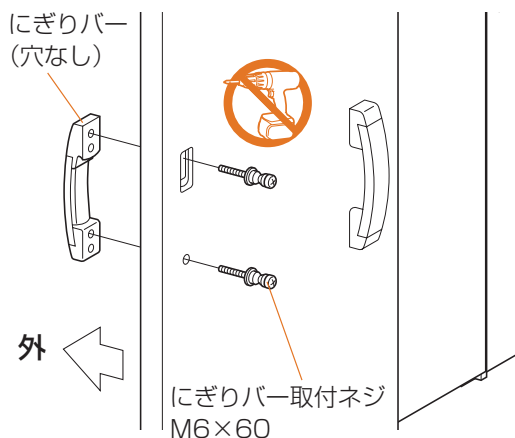


〈原因〉

扉どうしの連結部(→施工説明書 P.19・22)の破損や連結ネジの外れや締忘れが考えられます。



〈理由〉

- ① 連結部を外さないまま扉を外そうとしたり、外した。連結部の樹脂パーツが破損していることが考えられます。
- ② 連結ネジを電動ドリルで締込み過ぎている。連結部内部の板ナットが破損していることが考えられます。


※1 中扉とハンドル付扉の連結部

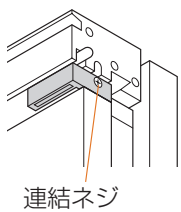

※2 開き扉と中扉の連結部

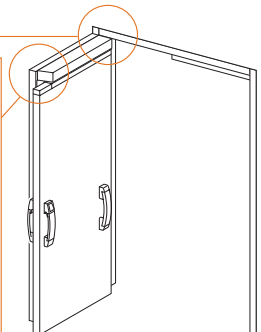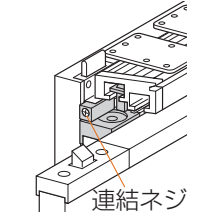

にぎりバーをいったん外し、にぎりバー取付ネジを手回しドライバーで締直してください。(電動ドリルを使用しないこと。)

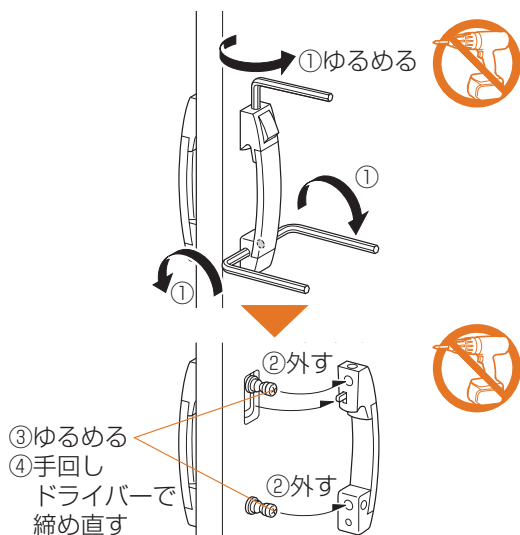

連結ネジがゆるんでいる場合は、手回しドライバーで締付けてください。連結ネジが外れていたり連結ネジを締付けても空転する、樹脂パーツが破損している場合は、お買い上げの工務店に相談してください。

DAIKEN製品の品質保証について

弊社では、下記対象製品について、「保証期間一覧表」に示す期間、保証事項に記す内容に基づき、無料で修理させていただきます。
保証期間経過後の修理については有料となります。

■対象製品

OMOIYARIひきドアW

■保証事項

通常の環境下にて、弊社の施工説明書・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態（前提条件）で、弊社の責任に起因する製品不具合（保証期間一覧表参照）を無料で修理します。

なお、本内容は日本国内においてのみ有効です。

※修理とは、壊れたり傷んだりした部分に手を加えて、再び使用できるようにすること。
(原則、新品交換は含みません)

■保証期間

弊社製品の施工完了後、または物件の引渡後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を無料で修理する期間としております。（保証期間一覧表参照）
保証期間経過後の修理については有料となります。

保証期間一覧表

	保証事項		保証期間	
	保証箇所	保証対象となる不具合現象	起算時期※2	
使用上の著しい※1 支障が生じないこと	扉、枠	開閉不良(変形・変質により開口部材としての機能が損なわれるなど)	引渡後	2年
外観上の著しい※1 変形・変質が生じないこと		変形、変質 (反り、ハガレ、クラック)		

※1:「著しい」の定義

正常な施工・使用状態のもとで経過時間を考慮し、客観的に見て通常の状態から逸脱している度合いが極めて大きいことをいいます。

※2:保証期間起算時期について

保証事項が「使用」に係るものについては、保証期間を「物件引渡後」から起算します。それ以外のものについては、「当該製品施工完了後」から起算します。

■免責事項

・製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

- 1) 建物の設計・施工に起因する不具合
- 2) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- 3) 自然現象・周辺環境など（※1）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れまたはその他の不具合
- 4) 室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取付けられたことに起因する不具合
- 5) 極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取付けられたことに起因する不具合
- 6) 建物自体の変形、入居後における増改築や改修などに起因する不具合
- 7) 入居者または第三者の不適切な使用または維持管理などに起因する不具合
- 8) 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
- 9) 経時変化による通常一般的に当該保証対象品の変色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
- 10) 用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合など）
- 11) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキウイムシなどの虫害に起因する不具合
- 12) 仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
- 13) 保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- 14) 製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する不具合
- 15) 離島などの遠隔地への出張を要する修理をおこなう場合、出張に要する実費
- 16) その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

※1: 火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

ユーザー登録サービス

製品を末永く安全にご使用していただくために、ユーザー登録をお願いいたします。
ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報をDAIKENからご連絡する際に、利用させていただきます。

ユーザー登録は無料です！！

登録はこちらから
<https://www.daiken.jp/qr/user/>



お問い合わせ窓口について

●製品に関するお取扱い、補修、工事などのご相談は、組立て・設置業者、工務店へ。

製品に関するお問い合わせ

DAIKENお客様センター

☎ 0120-787-505
(フリーダイヤル)

●受付時間…平日9:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています)

<https://www.daiken.jp/qr/form01/>

メールで
写真も
送ることが
できます。



修理・交換部品のご購入の方は

DAIKENパーツショップ

部品のネット販売サイトです。
※購入に際しては登録が必要です。

<https://www.daiken.jp/qr/service/>

DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶

▶ ▶ ▶ ▶ DAIKENパーツショップ



ご相談窓口における
個人情報のお取扱い

大建工業株式会社および大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針(プライバシーポリシー)」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。
(大建工業株式会社プライバシーポリシー)に關しましては、当社ホームページに掲載しております。なお、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただくためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス <https://www.daiken.jp/>