



# ダイケンリビングドア

引戸用 戸車

引戸部品 説明書

お客様用

ダイケンリビングドアをご愛用頂き、ありがとうございます。

施工前には必ずこの説明書をご一読頂き、安全で確実な作業をして下さい。

- お届けした部品やメンテナンス用品自体の不備に関する事以外は当社では責任を負いかねます。取付時の怪我や物品の破損には充分お気を付け下さい。

- お客様の取付不備により製品本体に不具合が生じ、怪我や物品の破損につながる場合があります。当社では責任を負いかねますので取付には充分ご注意下さい。

■ 内容を確認せず、また誤った工事や使い方をした時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で説明します。

<b>⚠ 注意</b>	「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が想定される危害・損害の程度」を表示。	ご用意頂く、道具や備品
!	「取り扱いや施工の注意点」を表示。	・手回しドライバー ・カッター

## 交換施工の手順

!  
**手順を守り、安全で確実な作業をして下さい。**

**1 おとどけ製品の確認。**



**2 引戸の取り外し。**



**3 古い戸車の取り外し。**



**4 新しい戸車の取り付け。**



**5 引戸の再取り付け。**



**6 戸車の調整。**

**1 おとどけ製品の確認。**

おとどけ製品を確認して下さい。

ご購入時期 御客様お使いの部品	本 体		付属品	
	戸車 本体	付属品	補修用接着剤	補修用埋め木
下戸車 ご購入時期 1993.7月 ～1997.8月 金属+樹脂製 92 92 29 62 車=白色	1個 金属製	2本 Φ3×22	1本 Φ3×22	(1本) 紛失等を考慮して多めに入れてます
上戸車 ご購入時期 1997.8月 ～2001.8月 樹脂製 72.5 48.5 17 車=茶色	1個 金属+樹脂製	1本 Φ3×81		

お客様ご購入後の仕様変更により、現在お手持ちのものとは異なる戸車が、お手元にとどきます。  
寸法、機能等は同一ですので、お手元にとどいた物を御使い下さい。

大建工業株式会社

## 2

### 引戸の取り外し。

通常のフスマを取り外す様に引戸を取り外します。

- 1.引戸の両端を、しっかりと持ちます。
- 2.上に突き上げます。
- 3.下側を手前に引き、下戸車を下レールから外します。
- 4.斜めになった状態で上側を上レールから外します。

#### !**注意**

ドアを取り外す時は、指はさみに注意し、しっかりと保持して下さい。また、周囲に小さい子供がないか、良く確認して下さい。




## 3

### 古い戸車の取り外し。

戸車の取り付けネジを取り外し、戸車を外して下さい。

#### !**注意**

ドアの転倒に注意して下さい。床にキズをつけない様にマット等を敷くなど注意が必要です。

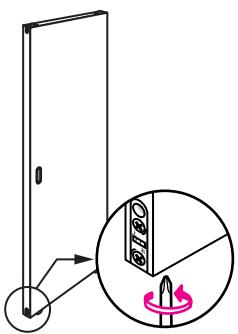

## 4

### 新しい戸車の取り付け。


#### 1

#### ネジ穴に補修用の「埋め木」をします。

1997.8以降の下車取付には埋め木は不要です。

#### !**注意**

ネジの保持力を高める為に必ず埋め木をして下さい。

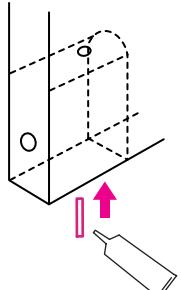


- 1.埋め木に接着剤を付ける。
- 2.ネジ穴に埋め木を入れる。
- 3.埋め木の頭が飛び出したらカッターで削る。

#### 2

#### 付属のネジで戸車を取り付けます。

1997.8以降のドア

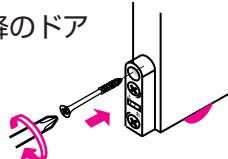


1997.8以前のドア



## 5

### 引戸の再取り付け。

取り外した逆の方法で引戸を取り付けて下さい。

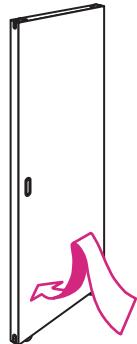

## 6

### 戸車の調整。

引戸を開閉して、引戸が枠と当たる場合は、下戸車上戸車にて引戸の傾きを調整して下さい。

#### !


電動式ドライバー禁止




#### 上下調整

調整可能範囲：6mm

下図のような状態の場合、○印のついた箇所の下戸車を矢印：⇒の方向に調整して下さい。

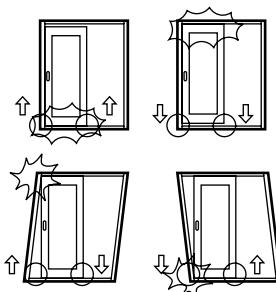

図は1997.8以降の製品ですが、1997.8以前の製品も同様に調整できます。（扉横の丸穴よりドライバーを差込んで調整下さい。）

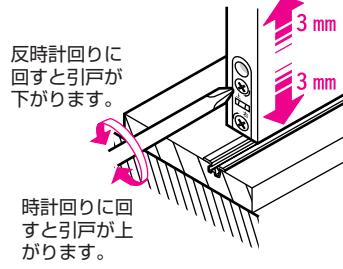


#### 左右調整

調整可能範囲：4mm

下図のような状態の場合、○印のついた箇所の下戸車を矢印：⇒の方向に調整して下さい。

1997.8以前のドアには上戸車はありません。

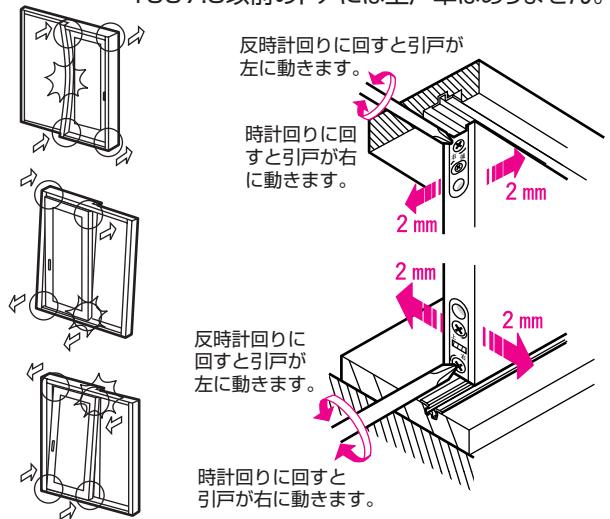

製品のお問合せ・ご相談は

DAIKENお客様センター

**0120-787-505**

お取り付けに関する御問合せは

**0120-118-633**

営業日 平日 9:00~17:00

休業日 土日祝・年末年始・お盆

<http://www.daiken.jp/>

株式会社スマイルアップ

営業日 平日 9:00~17:00

休業日 土日祝・年末年始・お盆