



# ダイケン クローク収納

交換用部品 上吊車、ガイドローラーRⅢ  
仮固定ストッパー、ベースカップ

(2010年11月以降ご購入製品)



上吊車、ガイドローラーRⅢ  
仮固定ストッパー、ベースカップ  
部品 説明書

お客様用

ダイケンクローク収納をご愛用頂き、ありがとうございます。  
施工前には必ずこの説明書をご一読頂き、安全で確実な作業をして下さい。

- ・お届けした部品やメンテナンス用品自体の不備に関する事以外は当社では責任を負いかねます。
- ・お客様の取付不備により製品本体に不具合が生じ、怪我や物品の破損につながる場合があります。当社では責任を負いかねますので取付には充分ご注意下さい。

■ 内容を確認せず、また誤った工事や使い方をした時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で説明します。

 <b>注意</b>	「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が想定される危害・損害の程度」を表示。	<b>ご用意頂く道具や備品</b> ・手回しドライバー ・かなづち ・ペンチ ・カッター ・マット等敷物 ・当て木 (なければ古雑誌)
	「必ず行っていただく事」を表示。	







## 交換施工の手順

 手順を守り、安全で確実な作業をして下さい。

- 1 おとどけ製品の確認
- 2 扉の取り外し
- 3 ガイドローラー、ベースカップの交換
- 4 上吊車、仮固定ストッパーの交換
- 5 扉の再取り付けと調整

## 1 おとどけ製品の確認

おとどけ製品を確認して下さい。

交換部品	本体	付属品
上吊車		接着剤 埋め木   1本 13本
上用仮固定ストッパー		・埋め木は最大必要数に合わせてありますので、作業終了後、数本残る事もございます。
ガイドローラー		
ベースカップ		

❗ 交換の作業は必ず2人以上で行って下さい。

## 2 扉の取り外し


❶ 扉裏上部上吊車のレバーをつまみ、上に引上げ扉から上吊車を引き抜いて下さい。

❗ 上吊車を引き抜くと扉が下がりますのでしっかり支えて下さい。

❷ 扉を2つ折りにし、上の方を少し倒し枠から外して下さい。

❗ 床に傷が付かない様マット等に敷物を置いておいて下さい。

❸ 取手が付いている扉は手回しドライバーにて取手をはずして下さい。(取手とビスは保管下さい。)

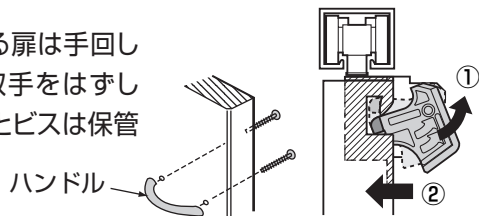


## 3 ガイドローラー、ベースカップの交換

❶ ガイドローラーを交換の方は、扉下部に付いている古いガイドローラーを、ペンチでまっすぐに引き抜いて下さい。

❷ 新しいガイドローラーを穴に入れ、当て木を当て、かなづちで打込んで下さい。

❸ ベースカップ交換の方は扉裏上部にある2本のベースカップ取付ビスを外して交換下さい。

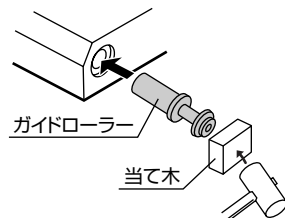

## 4 上吊車、仮固定ストッパーの交換

❶ 上吊車を交換の方は、上枠の上レール固定ビスを緩めて、上レールを取り外し、古い上吊車と仮固定ストッパーを上レールから抜いて下さい。

❗ 上レールの固定ビスは取り外し時、ビスの頭をつぶさない様ご注意ください。又、保管して下さい。取付時に再度使用します。

❷ 上枠のビス穴に接着剤を入れて下さい。

❸ 穴に埋め木を入れて下さい。


❹ 埋め木がとびだしている場合は、カッターで平に切断して下さい。

❺ 上レールに新しい上吊車を入れて下さい。その際、向きにご注意下さい(右図参照)。上吊車を入れた後、レールの両端(3尺1M間口は片側)に仮固定ストッパーを押込んで下さい。

❗ この時点では上吊車、仮固定ストッパーは不安定な状態です。誤って床に落下させると床にキズをつける恐れがあります。充分ご注意ください。

❻ ❺の状態の上レールを持上げ上枠に上レールを再び取付けて下さい。(❶で外したビスを再利用下さい。)

### ■上吊車の挿入

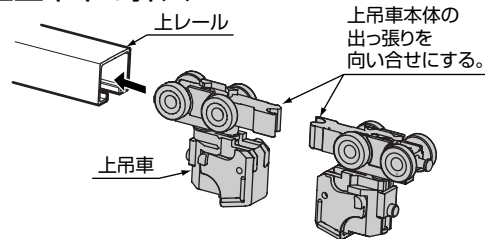


❗ 扉1setにつき、上吊車2個を本体の長い方を向かい合わせにして、上レールに差し込んでください。

### ■仮固定ストッパーの取付け

レール端部に仮固定ストッパーを押し込む。

※3尺、1M間口の場合は吊元側(扉ハンドル反対側)に取付けてください。

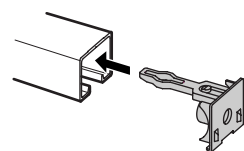


## 5 扉の再取り付けと調整

❶ 取手を取り外された方は取手をビスで取付けて下さい。

❷ 扉を2つ折りにしたまま、ガイドローラーを下レールに差し込み、扉を起こし扉を開きます。

❸ 扉を少し持ち上げ、扉を取り外した時の反対の要領で上吊車を扉上側面に差し込んで下さい。

❗ 上吊車は安全に確実に装着された際、カチッと音がします。この音を確認下さい。


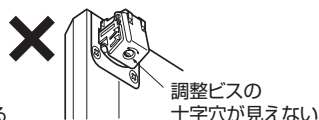


❗ 注意 扉の取り付けが不十分な場合、扉が倒れるおそれがありますので、上吊車が確実に装着されている事とガイドローラーが下レールに入っている事を確認して下さい。

❹ 上吊車の上下調整を上吊車の側面側から行います。

### 上下調整 (調整量6mm)

◆扉に段差、傾きがある場合は、上吊車の調整ビスを、プラスドライバーで回してください。

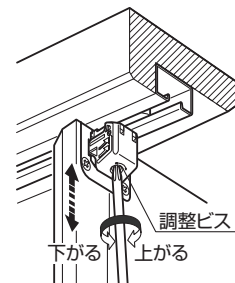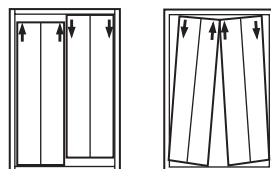

製品のお問合せ・ご相談は  
DAIKENお客様センター

☎ 0120-787-505

お取り付けに関する御問合せは  
☎ 0120-118-633

【営業日】 平日 9:00~17:00

【休業日】 土日祝・年末年始・お盆

<http://www.daiken.jp/>

ダイケンホーム&サービス株式会社

【営業日】 平日 9:00~17:00

【休業日】 土日祝・年末年始・お盆