



抗菌防臭加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制し、
防臭効果を示します。)
認証番号 322221
一般社団法人繊維評価技術協議会
別名: 無機系 (金属塩)
DAIKEN 株式会社

ダイケン健やかおもて お手入れノート

この度は「ダイケン健やかおもて」をお買い上げいただきありがとうございます。この「お手入れノート」は本製品を安全かつ永くご愛用いただくための必要な情報をまとめたものです。誤ったお手入れは製品を傷めたり、製品寿命を短くする恐れがありますので、ご使用前によく読み、いつでも利用できるよう、大切に保管してください。

凹みや、すり傷の上手な防ぎ方

- 重いもの（ピアノやオーディオラック）や角張った形状のもの、キャスター付のものを畳の上に置かないようにしてください。ご使用状況によっては一時的に製品表面に凹みが生じる場合があります。また畳の上でテーブルや椅子などを使用すると製品表面に凹み跡が残る場合があります。
- 畳の上に置いたものを引きずらないでください。物を引きずると製品表面にすり傷がつく場合があります。
- 座椅子の背もたれと座面の接合部品などで製品表面が凹んで元に戻らない場合があります。そのような座椅子は使用しないでください。
- 車椅子・キャスター付の椅子は製品表面を損傷・汚染する場合がありますので使用しないでください。 ●靴やスリッパで歩行しないでください。

日常のお手入れ方法

- 乾いた雑巾や掃除機で、畳の目に沿って力を入れずに優しく埃やゴミを取り除いてください。 ●スチームモップなどの強い蒸気を用いる掃除機や化学雑巾、ワイパー用シートは使用しないでください。表面を傷めたり、機能が低下する可能性があります。 ●月に1回程度、かたくしぼったぬれ雑巾で畳の目に沿って、優しく拭いてください。 ●過度な湿気を含ませないよう、お天気の良い日には窓を開けて風通しを良くしてください。

消毒方法 繰り返しの消毒作業は、製品にとって非常に過酷な状態となるため、ご注意ください。(詳細は厚生労働省のHPを参考にしてください)

- | | |
|----------------------|--|
| 塩素系漂白剤を使用する場合 | ①塩素系漂白剤を、次亜塩素酸ナトリウム濃度が0.05%になるよう希釈し、布に浸み込ませて優しく表面を拭いてください。
②消毒後、かたく絞ったぬれ雑巾で拭き取り、最後に優しく乾拭きをして水分を完全に除去してください。 |
| エタノールを使用する場合 | ①消毒前にかたく絞ったぬれ雑巾で表面の汚れを優しく拭き取ってください。
②濃度70～95%のエタノールを布に浸みこませて優しく表面を拭いてください。 |

⚠ 消毒後の水拭きが不十分であったり、上記方法以外での消毒は、作業後に製品表面が変色、機能低下する恐れがあります。


⚠ 強く擦らず織り目に沿って優しく拭いてください。摩擦により製品表面が白っぽくなる場合があります。

汚れ・傷み等のお手入れ方法 ●凹み傷や、焼けこげなど、傷みのひどい場合は畳店にご相談ください。補修などは実費にてお受けいたします。

	汚れの場合			傷みの場合		その他
	液体	油性	粉体	凹み	すり傷・焼けこげ (たばこなど)	
	水・お茶・牛乳・ コーヒー・ジュース・ しょうゆ・ソース・ ウイスキーなど	食用油・ドレッシング・ ケチャップ・バター・ マヨネーズ・ 生クリームなど	小麦粉・ ベビーパウダー・ 粉薬など	凹み	すり傷・焼けこげ (たばこなど)	万が一、 カビが発生したら
2～3分以内のお手入れ						
乾いた布などで吸い取ってください。強くこすってしまうと表面が白っぽくなってしまいますのでご注意ください。	水で薄めた中性洗剤を布などに、含ませ、かたくしぼってから軽く拭き取ってください。中性洗剤が残ってしまうと撥水効果が落ちてしまうので、よく拭き取ってください。	たばこにティッシュペーパーなどで吸い取ってください。	取れませんので、ご注意ください。 取れなかったら、掃除機をかけてから、かたくしぼったぬれ雑巾などで拭き取ってください。	3分間くらい蒸しタオルをあててください。蒸気で凹みを小さくすることができます。	ハケ塗りの場合 	水で倍に薄めたキッチン用漂白剤(塩素系)やエタノールで拭き取ってください。 *目立ちにくい部分で試してからおこなってください。 *浴室用やトイレ用の漂白剤は使用しないでください。 *お手入れ時はゴム手袋を着用してください。 *漂白剤をつけた部分は必ず仕上げにかたくしぼったぬれ雑巾で拭き取ってください。
お手入れが 遅れた場合	●食料品によるシミ汚れの場合、水で倍に薄めた専用洗剤(DC-1)または市販のキッチン用漂白剤(塩素系)を綿棒につけて、シミ汚れ部分に塗ると10分程度で消えていきます。 *目立ちにくい部分で試してから、おこなってください。 *強くこすってしまうと畳おもての表面が白っぽくなってしまいますので、ご注意ください。 *畳ヘリに洗剤や塩素系漂白剤が付着すると変色する恐れがありますので、ご注意ください。 *作業時はお部屋の換気を十分にしてください。 *時間が経ってしまうとシミがとれない場合があります。 *洗剤または漂白剤をつけた部分は必ず仕上げにかたくしぼったぬれ雑巾で拭き取ってください。			作業時は換気してください		

ダイケン健やかおもて お手入れセット (別売)

- 品番: YQ6401
シミ汚れ用の専用洗剤(DC-1)や、すり傷・こげ跡補修用のクリア塗料や道具をセットにしています。
●最寄りの取扱畳店にお問合せください。

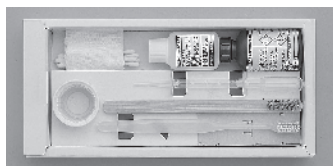

*たたみボード (畳床) についてご理解いただきたいこと

製品は原料に木材チップを使用しているため、製品特有の臭いを感じる場合がありますが、健康を害するものではありません。窓を開けるなどして、十分な換気をおこなってください。

*ダイケン健やかおもては日本国産です。

取扱畳店

ご相談窓口

DAIKEN株式会社

DAIKENのホームページアドレス <http://www.daiken.jp/>

お客様センター

☎ 0120-787-505

受付時間: 平日9:00～17:00

(土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みとなります。)

畳材部 営業課

東京: TEL (03) 6271-7791

大阪: TEL (06) 6205-7278