



ダイケンリビングドア

吊戸ガイドピン



ガイドピン部品 説明書

お客様用

ダイケンリビングドアをご愛用頂き、ありがとうございます。
施工前には必ずこの説明書をご一読頂き、安全で確実な作業をして下さい。

- ・お届けした部品やメンテナンス用品自体の不備に関する事以外は当社では責任を負いかねます。
- ・お客様の取付不備により製品本体に不具合が生じ、怪我や物品の破損につながる場合があります。当社では責任を負いかねますので取付には充分ご注意下さい。

■ 内容を確認せず、また誤った工事や使い方をした時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で説明します。

 注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が想定される危害・損害の程度」を表示。	ご用意頂く道具や備品
	「必ず行っていただく事」を表示。	

交換施工の手順

 手順を守り、安全で確実な作業をして下さい。

1 おとどけ製品の確認。



2 扉の取り外し。










3 ガイドピンの交換。



4 扉の再取り付け。

1 おとどけ製品の確認。

おとどけ製品を確認して下さい。

現在ご使用の製品	本 体		付 属 品	
	ガイドピン	ビス	補修用 接着剤	埋め木
御客様お使いの 部品				
ご購入時期 1993.7~1997.8		φ3.1×20		
ご購入時期 1997.8~2001.8				
ご購入時期 2001.8~2012.5				
	1 個	4 本	1 本	4 本


※2001年以前の製品をお使いのお客様においては本品は代替品です。機能や品質は変わりませんが、デザインが変わります。

! 交換の作業は必ず2人以上で行って下さい。

2 扉の取り外し。

- 1 扉の両サイドを支えながら、扉上部の吊車のつまみを起こし、扉から吊車を引き抜いて下さい。
- !** 吊車を引き抜いた際、扉の重量が手に掛かりますのでしっかり支えて下さい。
- 2 扉を手前に少し倒し持ち上げ外して下さい。
- !** 扉と上枠がぶつからない様ご注意ください。
- !** **注意** 扉を外す時、指などをはさまない様十分ご注意ください。周囲に小さなお子様がいる場合は、特にご注意ください。
- 3 作業の妨げにならない場所で、保管して下さい。
- !** 床や周囲に傷が付かない様、マット等敷物の上に置いて下さい。

扉上部両側の吊車をいったんはずし、扉をはずして下さい。

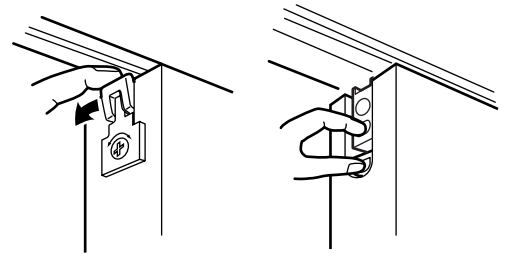



1997.8~2008.11
ご購入製品

2008.11~2012.5に
ご購入製品

つまみを引っ張ればはずれます。

3 ガイドピンの交換。


- 1 ドライバーでガイドピンのビスを外します。
- 2 ビスを抜いた穴に接着剤を入れて下さい。
- 3 接着剤を入れた穴に埋め木を入れて下さい。
- !** ビスの保持力を高めるため、埋め木は必ず入れて下さい。
- 4 埋め木がとびでている場合は、カッターで平に切断して下さい。
- 5 新しいガイドピンを前と同じ位置におき、ドライバーでビスを取りつけて下さい。2001年以前の物の場合は別紙を参照して下さい。

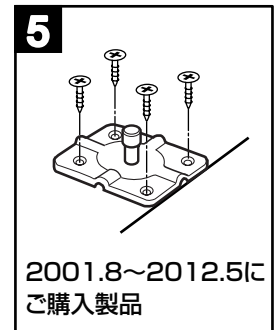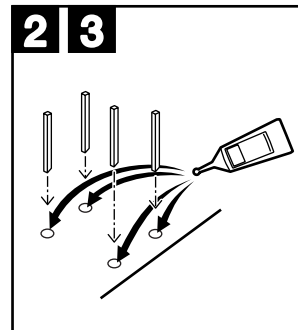

2001.8~2012.5に
ご購入製品



4 扉の再取り付け。

- 1 下図の様に扉を持ち上げ、扉下側をガイドピンにはめこんで下さい。
- !** 扉を持ち上げる時、鴨居等に扉をぶつけぬ様ご注意ください。

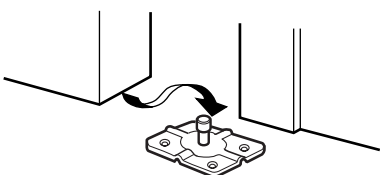

- 2 扉を少し持ち上げながら、上吊車を扉側面に差し込み確実に取付けて下さい。

- !** 吊車がカチッと音がするまで入れて下さい。扉の取付が不十分な場合、扉がたおれる危険がありますので、必ず確認して下さい。

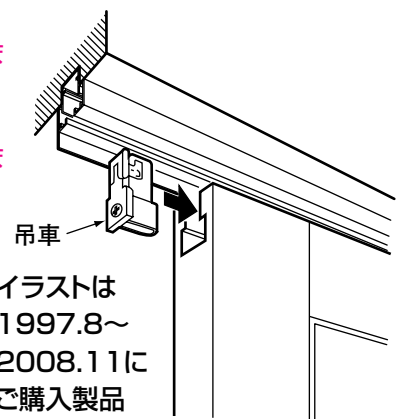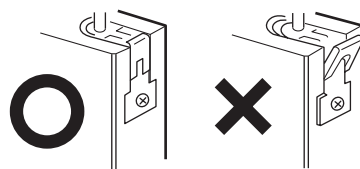

イラストは
1997.8~
2008.11に
ご購入製品




製品のお問合せ・ご相談は
DAIKENお客様センター
0120-787-505

営業日 平日 9:00~17:00
休業日 土日祝・年末年始・お盆
<http://www.daiken.jp/>

お取り付けに関する御問合せは
0120-118-633

株式会社スマイルアップ
営業日 平日 9:00~17:00
休業日 土日祝・年末年始・お盆

新しいガイドピンの穴位置

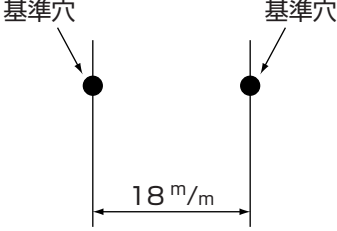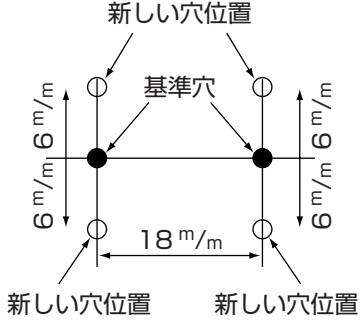現在ご使用の製品	取り外した穴位置	新ガイドピン穴位置
<p>ご購入時期 1993.7~1997.8</p> 		
<p>ご購入時期 1997.8~2001.8</p> 